


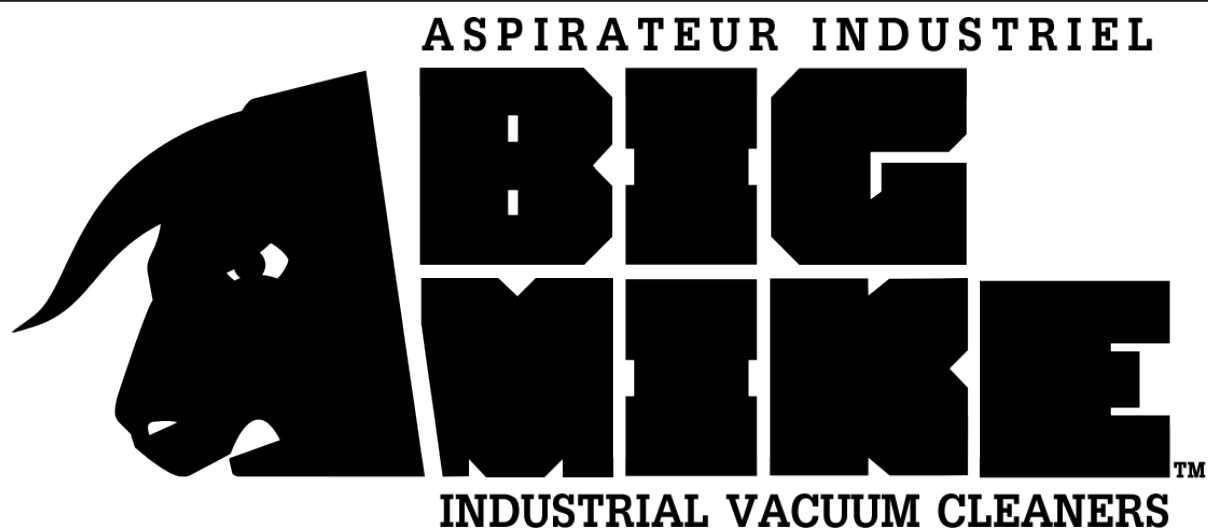

Operating Instructions BIG MIKE Leapfrog Dry FOR DRY USE ONLY

English



Machine Serial No:

SAVE THESE INSTRUCTIONS
For Commercial Use Only

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE BIG MIKE VACUUM CLEANER.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING – To reduce the risk fire, electric shock, or injury please follow the points below:

1. Do not leave the appliance running unattended. Un plug from the electrical outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use out of doors or on wet surfaces.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used near children.
4. Use only as described in this manual. Use only recommended manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with a damage cord or plug. If the appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left out of doors or dropped in water, then return it to a service centre.
6. Do not pull or carry by cord or use the cord as a handle, close a door on the cord or pull the cord around sharp edges of corners. Do not run the appliance over the cord and keep the cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug grasp the plug not the cord.
8. Do not handle plug or appliance with wet hands.
9. Do not block up air exhaust openings by inserting objects into the openings. Do not use with any opening blocked. Keep openings free of dust, lint, hair or anything else that may reduce airflow.
10. Do not use without dust bag and/or filters in place.
11. Turn off all controls before unplugging.
12. Use extra care when cleaning stairs.
13. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
14. Only connect to a properly grounded outlet. (See Grounding instructions.)
15. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.

1.0 Grounding Instructions

This machine should be grounded. If the machine should suffer an electrical malfunction or breakdown, grounding will provide a path of least resistance for the electrical current so reducing the risk of electric shock. This equipment is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted in an appropriate electrical outlet that has been properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Warning

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance – if it will not fit the outlet have a proper outlet installed by a qualified electrician.

1.1 Power Consumption of the Equipment

The BIG MIKE Industrial Vacuum Cleaner needs a power supply as detailed below. Please note that current consumption can vary depending on the load being placed on the motors which can constantly change during use.

1.1.1 Model 120V

Voltage: 120V Frequency: 60Hz Current: 18A

This appliance is rated at more than 15 amps and is for use on a circuit having a nominal rating of 120V and is factory equipped with a specific electric cord and NEMA 5-20P plug to permit connection to a proper electric circuit.

Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this appliance. If the appliance must be re connected for use on a different type of electric circuit, the reconnection should be made by qualified service personnel.



Please note that current consumption can vary depending on the load being placed on the motors which can constantly change during use.


1.1.2 Model 240V

Voltage: 240V Frequency: 60Hz. Current: 11A

This appliance is rated at 11 amps and is for use on a circuit having a nominal rating of 240V and is factory equipped with a specific electric cord and NEMA 6-15P plug to permit connection to a proper electric circuit.

Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this appliance. If the appliance must be re connected for use on a different type of electric circuit, the reconnection should be made by qualified service personnel.

6-15P

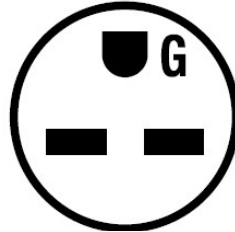

Please note that current consumption can vary depending on the load being placed on the motors which can constantly change during use.

2.0 Manufacturer and Distributor

2.1 Manufactured in the UK by:

Michael Williams Engineering Ltd
Queen's Business Park
Wilbraham Road
Fulbourn
Cambridge
CB21 5ET
UK

Tel: +44 (0)1223 88 22 22
E-Mail: info@bigbrute.co.uk
Web: www.bigbrute.co.uk

2.2 Distributed in Canada by:

Transnorth Ltd
72 Copernicus Blvd, Unit 3
Brantford, ON N3P 1K5
Canada

Tel: (519) 751-2111
E-Mail: info@transnorth.ca
Web: www.transnorth.ca

3.0 What's in the Box?



Your BIG MIKE Leapfrog Dry Industrial Vacuum Cleaner consists of:

1. BIG MIKE Power Unit with Secondary Filter
2. BIG MIKE Leapfrog Body
3. Suction Hose
4. V39 Primary Filter
5. Scraper Tool

4.0 Introduction to the BIG MIKE Leapfrog Dry

The purpose of this manual is instruction on the proper use of the BIG MIKE Leapfrog Dry Industrial Vacuum Cleaner.

Warning

This manual must be read and thoroughly understood before using the BIG MIKE Leapfrog Dry Industrial Vacuum Cleaner. Failure to do so could result in personal injury and/or damage to the product.

4.1 Standard Dimensions and Weight

Length	700 mm (28 in.)
Width	700 mm (28 in.)
Height (excluding drum)	1000 mm (30 in.)
Weight (excluding drum)	33 kg (73 pounds)

4.2 Foreseen Use of the Machine

The BIG MIKE Leapfrog Dry Industrial Vacuum Cleaner is for dry use only.

Danger

DO NOT use to recover volatile, flammable or explosive liquids. DO NOT use in a zoned area or use for the recovery of explosive vapours.

4.3 Ways in which the BIG MIKE Leapfrog Must Not Be Used

The BIG MIKE Leapfrog Dry Vacuum Cleaner must not be used in the following ways. Failure to adhere to these precautions could result in personal injury and/or damage to the machine.

- Do not use the machine in Zoned Areas
- Do not use the machine to suck up volatile, flammable or explosive liquids
- Do not overload the drum
- Do not place any part of your body over the end of the suction hose.
- Do not operate continuously for extended periods of time.

5.0 Setting up the BIG MIKE for use

Caution

Never place your hands or any other part of your body over the end of the suction hose or inlet spigot while the BIG MIKE is in operation.

Always use the BIG MIKE with the Primary Filter in place. Using the BIG MIKE without the Primary Filter in place can cause damage to the motors. See the section “Filters” for more information.

The BIG MIKE Leapfrog Dry consists of:


1. Leapfrog Body
2. Primary Filter
3. Power Unit
4. Suction Hose with Tool

5.1 The Collection Drum

The BIG MIKE Leapfrog Dry fills your own drums and vessels.

Before using the BIG MIKE Leapfrog Dry, ensure that the top rim of your collection drum is in good order and free from dents or damage.

5.2 Setting up the BIG MIKE Leapfrog Dry

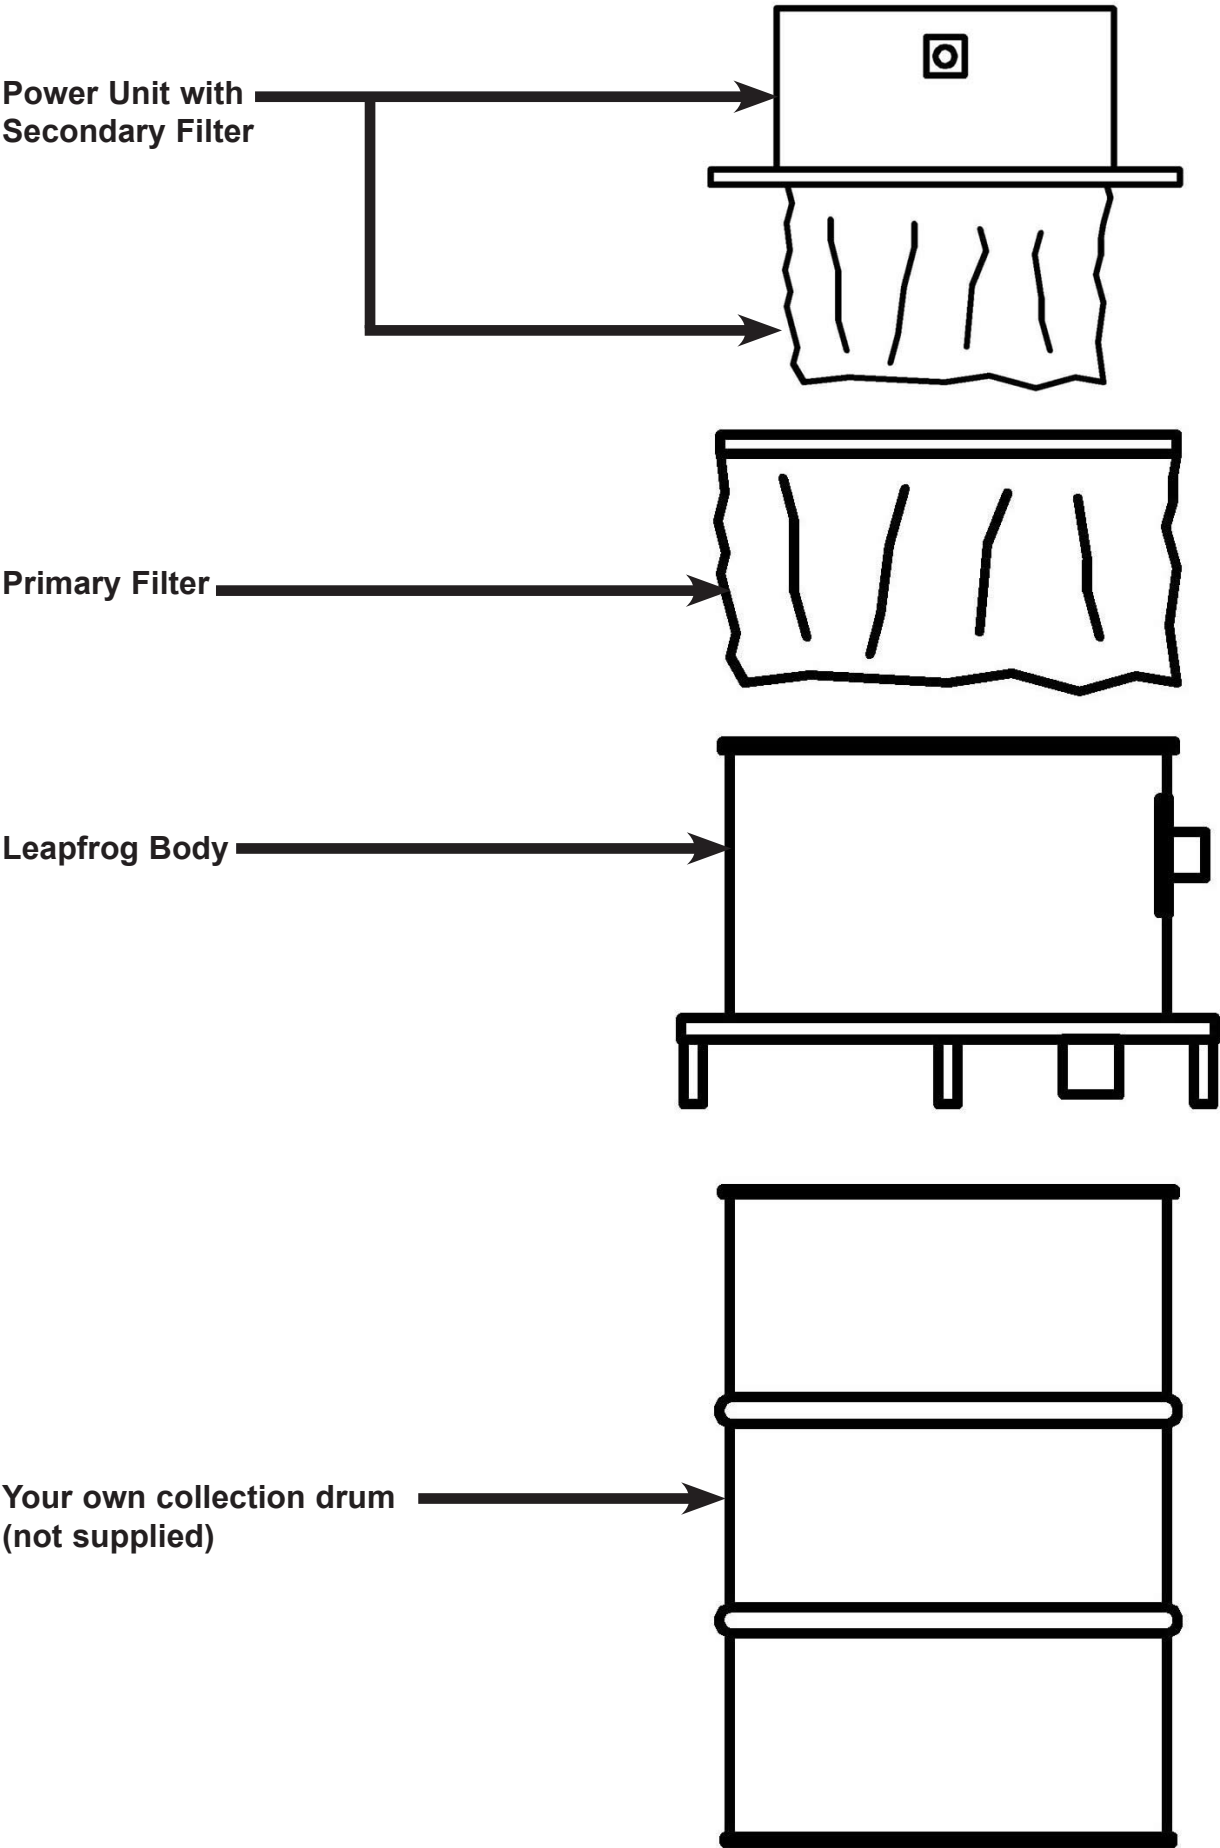

Place the Leapfrog Body squarely onto your collection drum.



Place the Body on top of the drum



Place the Primary Filter inside the Body

Ensure that the rubber seal on the base of the Leapfrog Body makes good contact with the rim of the collection drum all the way round.

Fit the Primary Filter inside the top of the Leapfrog Body. Fold the top of the Primary Filter over the top of the Leapfrog Body lip (see the “Filters” section for more information on fitting the Primary Filters).

Caution

Ensure that the filter is fitted with the shaking-handle (sewn onto the filter) and the writing uppermost. Failure to do so will result in poor filtration and motor damage.

Always operate the BIG MIKE Leapfrog with the Primary Filter in place.

Place the Power Unit onto the Leapfrog Body.

Attach the suction pipe to the spigot on the front of the Leapfrog Body. The BIG MIKE Leapfrog Dry is now ready for use.

6.0 Filters

The BIG MIKE Industrial Vacuum Cleaner has two filters: the Primary Filter and the Secondary Filter.

Caution

Never operate the BIG MIKE with damaged filters. If in doubt, replace the filter.

6.1 The Primary Filter

Your Primary Filter is vitally important!

The Primary Filter does most of the work of keeping dirt and dust out of the power unit and its motors. Operating the BIG MIKE without the Primary Filter in place will cause damage to the motors and will void your warranty.



V39 Standard Primary Filter



**V39 Standard Primary Filter
Filter Shaker Handle**

Waste material sucked up while cleaning is deposited inside the drum. The air then passes through the Primary Filter, which filters out most of the fine dust. The filtered air then passes through the Secondary Filter where any remaining fine dust is filtered out. The air then passes through the turbines and then through the motors to cool them.

Caution

Ensure that the Primary Filter is fitted with the fabric shaking-handle (sewn inside the filter) and the writing uppermost. Failure to do so will result in poor filtration.

Never wash the Primary Filter as this will destroy it.

6.1.1 Fitting the Primary Filter

Caution

Never operate the BIG MIKE without a Primary Filter in place.

The Primary Filter fits inside the top of BIG MIKE Leapfrog Body. Make sure the Primary Filter isn't inside out - it's designed to work only one way. Fit the Primary Filter so that the writing and the shaking-handle (sewn onto the filter) are uppermost.

Fold the elasticated edge of the filter over the rim of the drum. Ensure that the filter covers the rim of the drum all the way round. Ensure that the filter extends 2" (50mm) down the outside of the drum so that it partially covers the warning notice around the rim of the drum. If you can see this warning notice in operation, the Primary Filter hasn't been fitted. Switch the BIG MIKE off immediately and refer to the section "If the BIG MIKE has been used without the Primary Filter in place".



Fit the Primary Filter inside the top of the Leapfrog Body.

6.1.2 Cleaning the Primary Filter

Clean the primary filter regularly and each time the drum is emptied. The Primary Filter can be cleaned by shaking it. Remove the power unit from the top of the drum but leave the suction hose in place to prevent dust escaping from the drum when you shake the filter clean.

Clean the Primary Filter by grasping the shaking-handle sewn onto the filter and shaking it up and down to dislodge any dust and dirt on the underside.

To clean the Primary Filter more thoroughly, shake it clean as above and carefully remove it. We recommend vacuuming the filter clean (a separate Primary Filter can be purchased for this purpose) or by beating it clean in a suitable area out of doors.

6.1.3 Checking the Primary Filter for Damage

Always inspect the Primary Filter for damage each time you clean it. Ensure it is free of holes and shows no signs of damage or wear.

If you've any doubt about the state of your Primary Filter, please replace it.

6.1.4 If the Primary Filter Gets Wet

The BIG MIKE is intended for dry waste only and the filters should not get wet. If the Primary Filter does get wet, clean it by shaking it as described above. Carefully remove it and allow it to naturally air dry. Vacuum or beat the filter clean and refit it before using the BIG MIKE again.

Warning

Always ensure the Primary Filters are dry and fitted correctly before using in the BIG MIKE.

6.2 The Secondary Filter

Your Secondary Filter is vitally important!

The square Secondary Filter is permanently attached to the underside of the BIG MIKE Power Unit.



Secondary Filter attached to the base of the power unit

This filter is a safety backup filter. Its aim is to protect your motors from dust and dirt in the event of the BIG MIKE being used:

1. without the Primary Filter in place or
2. with a damaged or worn Primary Filter.

Caution

Never operate the BIG MIKE with just the Secondary Filter in place - this will damage the motors and void your warranty.

The Secondary Filter has a zip in the base covered with a protective flap. The zip allows access to the motors for maintenance purposes only. Ensure the zip is done up and is undamaged at all times. If you discover waste material inside this flap, this confirms that the BIG MIKE has been used without the Primary Filter in place and any motor damage will not be covered under warranty. Always have the Primary Filter in place before using the BIG MIKE.

6.3 If the BIG MIKE has been used without the Primary Filter in place

If the BIG MIKE has been used without the Primary Filter in place, switch off the BIG MIKE immediately.

Examine the Secondary Filter on the underside of the Power Unit. Remove all traces of dirt and debris, paying particular attention to the inside of the flap that covers the zip.

The Secondary Filter can be cleaned of dust either by vacuuming with an alternative suitable vacuum cleaner (NOT your BIG MIKE) or by blowing it clean with an airline.

Warning

Using an airline to clean the Secondary Filter will create airborne dust. Always place the Power Unit in a suitable air extraction booth and wear appropriate personal protective clothing and equipment before attempting to clean the Secondary Filter this way.

Examine the Primary Filter to ensure it is clean and in good order. Refit the Primary Filter before using your BIG MIKE again.

7.0 Power Unit and Motors

Danger

Never place your hands or any other part of your body over the end of the suction hose or inlet spigot while the BIG MIKE is in operation. The powerful suction could cause injury.

7.1 Power Unit

7.2 The motors are housed inside the metal box on top of the lid. In order to safely maintain the power unit and its motors see the Safety Instructions and Grounding Notes.

The power unit contains 3 motors that can be switched on or off one at a time.

7.3 Switching On The Motors

The BIG MIKE has a 4-position switch which switches each motor on and off individually. Position 0 is off. Position 1 switches the first motor on; Position 2 switches the second motor on; Position 3 switches the third motor on. This is known as a “soft start” and prevents surges on your power supply.



4-position switch for turning on the motors

Caution

Always switch all three motors on before using the BIG MIKE to clean up. Never operate the BIG MIKE with just 1 or 2 motors running.

7.4 Thermal Cut-Outs

The motors are fitted with overheat protection thermal cut out units. If the motors cannot cool themselves adequately, the thermal cut-outs will automatically shut the motors down to protect them. This can occur if the flow of air up the suction pipe is very hot, or the flow is obstructed in the pipe or the drum is full.

If the thermal cut-outs shut the motors down, turn the power switch to Position 0 and unplug the appliance from the power supply. The thermal cut-outs will automatically allow the motors to restart once they have cooled sufficiently.

Warning

NEVER leave an overheated appliance connected to the electrical supply with the power switch at Position 1, 2 or 3. Always switch the power switch to Position 0 and unplug the appliance from the power supply. This will prevent the appliance restarting itself in your absence once the motors have cooled sufficiently.

8.0 General Points

8.1 During Use

When using the BIG MIKE, ensure that the power cable is not in any danger of being cut, sliced or trampled with any heavy machinery or persons.

8.2 Storage

When not in use, store the BIG MIKE as follows:

- Coil the power cord around the top cover to prevent it getting damaged or dragging on the floor.
- Store the BIG MIKE in a dry place away from any vermin or pests.

9.0 Help & Support


For help and support with using your BIG MIKE Industrial Vacuum Cleaner, please contact:

Transnorth Ltd
72 Copernicus Blvd, Unit 3
Brantford, ON N3P 1K5
Canada

E-Mail: info@transnorth.ca

Web: www.transnorth.ca

Tel: (519) 751-2111

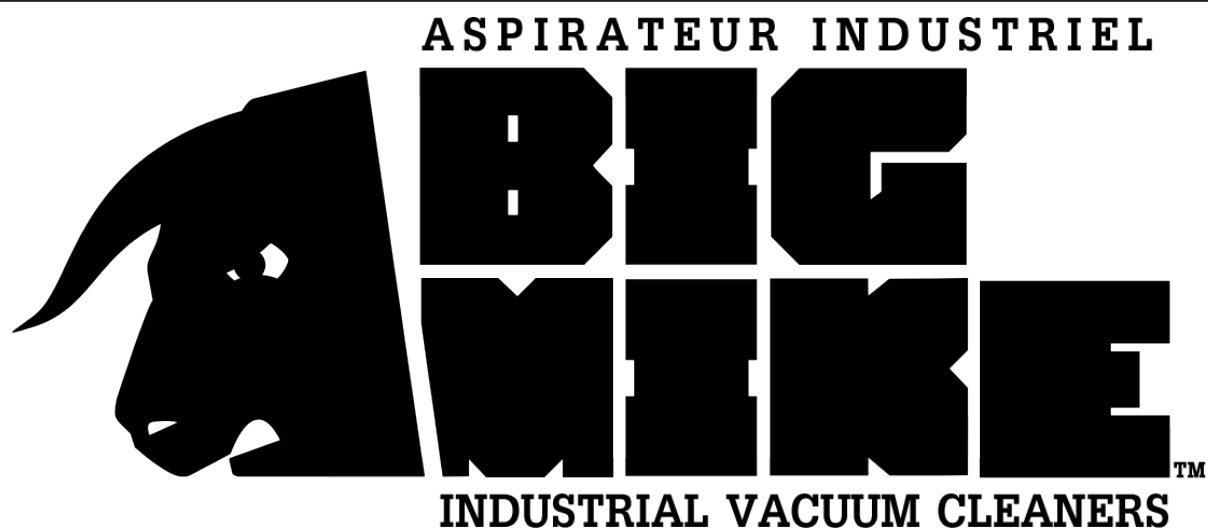

Mode d'emploi
BIG MIKE Leapfrog Sec
SEULEMENT À SEC

Français



Machine Serial No:

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Pour Usage Commercial

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'ASPIRATEUR BIG MIKE.

L'utilisation d'un appareil électrique demande certaines précautions:

AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. Ne laissez pas l'appareil lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant l'entretien.
2. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides
3. Ne pas laisser ou être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants
4. Utiliser l'appareil en respectant les consignes de ce manuel d'emploi et n'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. Ne pas utiliser le cordon ou la fiche s'ils sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, a été échappé, endommagé, laissé dehors ou tombé dans l'eau, le retourner à un centre de service.
6. Ne pas tirer ou transporter par le cordon, utiliser le cordon comme une poignée, fermer une porte sur le cordon ou tirer le cordon autour de coins carrés. Ne pas rouler l'appareil sur le cordon. Éloignez le cordon des surfaces chauffées.
7. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.
8. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
9. Ne pas mettre n'importe quel objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée, gardez libre de poussière, les peluches, les cheveux et n'importe quel autre objets qui peuvent réduire le débit d'air.
10. Ne pas utiliser sans sac et / ou des filtres de poussière en place.
11. Éteindre toutes les commandes avant de débrancher
12. Redoubler de prudence lors du nettoyage des escaliers
13. Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, comme l'essence, ni dans des endroits où ils peuvent être présents.
14. Connectez-vous à une prise correctement mise à la terre. Voir "Instructions de mise à la terre".
15. Ne pas ramasser tout ce qui brûle ou fume, comme les cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.

10.0 Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de terre et de la terre prise. La fiche doit être insérée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

AVERTISSEMENT

Un mauvais raccordement du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez avec une personne électricien ou technicien qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si la prise est correctement mise à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil - si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

10.1 Consommation d'énergie

Le BIG MIKE aspirateur industriel a besoin d'une alimentation électrique tel que détaillé ci-dessous. S'il vous plaît noter que la consommation de courant peut varier en fonction de la charge étant placée sur les moteurs qui peuvent changer en permanence pendant l'utilisation.

10.1.1 Model 120V

Tension: 120V Fréquence: 60Hz Courant: 18A

Cet appareil est évalué à plus de 15 ampères et est destiné à être utilisé sur un circuit ayant une puissance nominale de 120V et est équipé en usine avec un cordon électrique spécifique et NEMA 5-20P prise pour permettre la connexion à un circuit électrique approprié.

Assurez-vous que l'appareil est branché à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil. Si l'appareil doit être reconnecté pour une utilisation sur un type de circuit électrique différente, la reconnexion doit être effectué par du personnel qualifié.

5-20P



S'il vous plaît noter que la consommation de courant peut varier en fonction de la charge étant placée sur les moteurs qui peuvent changer en permanence pendant l'utilisation.

10.1.2 Model 240V

Tension: 240V Fréquence: 60Hz. Courant: 11A

Cet appareil est évalué à 11 ampères et est destiné à être utilisé sur un circuit ayant une puissance nominale de 240V et est équipé en usine avec un cordon électrique spécifique et NEMA 6-15P prise pour permettre la connexion à un circuit électrique approprié.

Assurez-vous que l'appareil est branché à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil. Si l'appareil doit être reconnecté pour une utilisation sur un type de circuit électrique différente, la reconnexion doit être effectuée par du personnel qualifié.



S'il vous plaît noter que la consommation de courant peut varier en fonction de la charge étant placée sur les moteurs qui peuvent changer en permanence pendant l'utilisation.

11.0 Fabricant et Distributeur

11.1 Fabriqués au Royaume-Uni par:

Michael Williams Engineering Ltd
Queen's Business Park
Wilbraham Road
Fulbourn
Cambridge
CB21 5ET
UK

Tel: +44 (0)1223 88 22 22

E-Mail: info@bigbrute.co.uk

Web: www.bigbrute.co.uk

11.2 Distribué au Canada par:

Transnorth Ltd
72 Copernicus Blvd, Unit 3
Brantford, ON N3P 1K5
Canada

Tel: (519) 751-2111

E-Mail: info@transnorth.ca

Web: www.transnorth.ca

12.0 Qu'y a-t-il dans la boîte?



Votre aspirateur BIG MIKE Leapfrog industriel se compose de:

1. BIG MIKE Unité de puissance
2. BIG MIKE Leapfrog Corps
3. Tuyau d'aspiration
4. V39 Filtre Primaire
5. Outil Grattage

13.0 Introduction à l'aspirateur BIG MIKE Leapfrog Sec Industrielle

Le but de ce manuel est l'instruction sur le bon usage de l'aspirateur BIG MIKE Leapfrog Sec industrielle.

Attention

Ce manuel doit être lu et bien compris avant d'utiliser l'aspirateur BIG MIKE Leapfrog Sec industrielle. Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures et / ou endommager le produit.

13.1 Dimensions et poids standard

Longueur	700 mm (28 in.)
Largeur	700 mm (28 in.)
La taille (exclut tambour)	1000 mm (30 in.)
Poids à vide (exclut tambour)	33 kg (73 livres)

13.2 Utilisation prévue de la machine

L'aspirateur BIG MIKE Leapfrog Sec est à usage industriel sec seulement.

Danger

NE PAS l'utiliser pour récupérer des liquides volatiles, inflammables ou explosives.

NE PAS utiliser dans un territoire zoné ou utiliser pour la récupération des vapeurs explosives.

13.3 Moyens par lesquels la machine ne doit pas être utilisé

L'aspirateur BIG MIKE Leapfrog Sec doit pas être utilisé de la manière suivante. Le non respect de ces précautions pourrait entraîner des blessures et / ou des dommages à la machine.

- Ne pas utiliser la machine dans des secteurs zonés
- Ne pas utiliser la machine pour aspirer des liquides volatiles, inflammables ou explosives
- Ne surchargez pas le tambour
- Ne pas placer ne importe quelle partie de votre corps sur l'extrémité du tuyau d'aspiration.
- Ne pas faire fonctionner continuellement pendant de longues périodes.

14.0 Configuration du BIG MIKE pour une utilisation

Mise en garde

Ne placez jamais vos mains ou toute autre partie de votre corps sur l'extrémité du tuyau d'aspiration ou l'ergot entrée alors que la machine est en marche.

Ne jamais utiliser le BIG MIKE sans le Filtre Primaire en place. Cela peut causer des dommages aux moteurs. Voir la section "Filtres" pour plus d'informations.

Le BIG MIKE Leapfrog Sec se compose de:


1. Leapfrog Corps
2. Filtre Primaire
3. Unité de Puissance
4. Le Tuyau d'Aspiration et Outil de Grattage

14.1 Le tambour de Collection

Le BIG MIKE Leapfrog Sec remplit vos propres tambours et les vaisseaux.

Assurez-vous que le bord supérieur du tambour de collecte est en bon état et exempts de bosses ou dommages.

14.2 Montage du Leapfrog pour utilisation

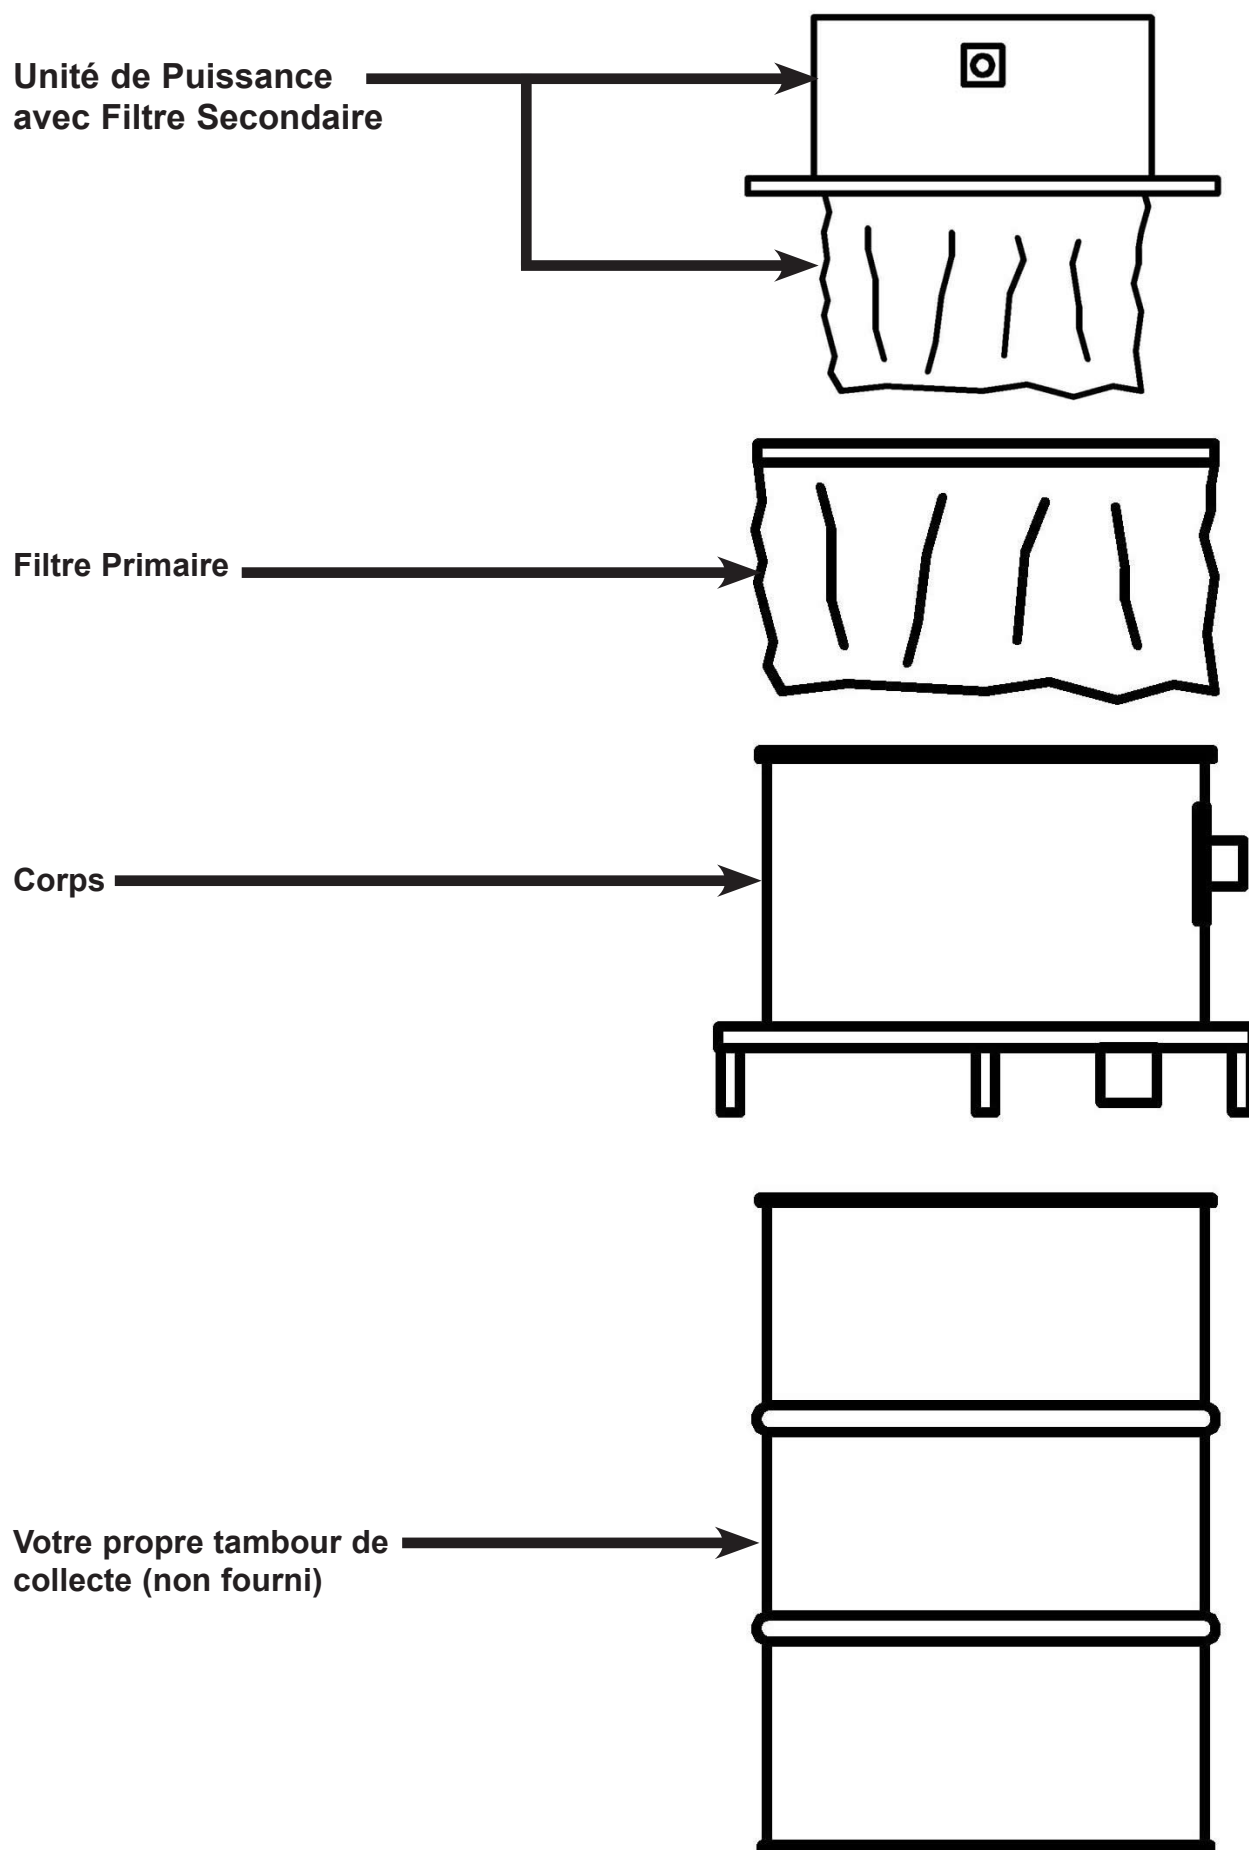

Placer le Corps de la BIG MIKE Leapfrog Sec carrément dans le tambour de collecte.



Placer le Corps carrément dans le tambour de collecte.



Monter le Filtre Primaire à l'intérieur du haut du Corps.

Assurez-vous que le joint d'étanchéité à base de caoutchouc est en bon contact avec le rebord supérieur de le tambour de collection.

Monter le Filtre Primaire à l'intérieur du haut du Corps. Pliez le haut du Filtre Primaire au-dessus de la lèvre du Corps (voir la section "Filtres" pour plus d'informations sur le montage du Filtre Primaire).

Mise en garde

Assurez-vous que le filtre est équipé de poignée secouant le tissu (cousue à l'intérieur du filtre) et l'écriture supérieure. Ne pas le faire se traduira par une mauvaise filtration.

Ne jamais utiliser le BIG MIKE en mode sec sans le Filtre Primaire en place.

Placez l'Unité de Puissance sur le Couvercle

Fixez le Tuyau d'Aspiration à la broche sur l'avant du Corps.

Le BIG MIKE Leapfrog Sec est maintenant prêt à l'emploi.

15.0 Filtres

Le BIG MIKE aspirateur industriel a deux filtres: le Filtre Primaire et le Filtre Secondaire.

Mise en garde

Ne utilisez jamais le BIG MIKE avec des filtres endommagés. En cas de doute, remplacer le filtre.

15.1 Le Filtre Primaire

Votre Filtre Primaire est d'une importance vitale!

Le filtre primaire fait l'essentiel du travail de maintien de la saleté et la poussière hors de l'unité de puissance et de ses moteurs. Le fonctionnement du BIG MIKE sans le Filtre Primaire en place entraînera des dommages aux moteurs et annulera votre garantie.



V39 Filtre Primaire



Filtre primaire monté correctement

Les déchets aspirés sont déposés à l'intérieur du tambour. La poussière de l'air et bien qu'il contient puis passe à travers le filtre primaire, qui filtre la plupart des poussières fines. L'air filtré passe ensuite à travers le filtre secondaire où toute poudre fine restante est filtrée. L'air passe ensuite à travers les turbines et ensuite à travers les moteurs pour les refroidir.

Mise en garde

Assurez-vous que le filtre primaire est équipé de poignée secouant le tissu (cousue à l'intérieur du filtre) et l'écriture la plus haute. Ne pas le faire se traduira par une mauvaise filtration.

Ne pas laver le filtre car cela va détruire

15.1.1 Comment adapter le Filtre Primaire

Mise en garde

Ne jamais utiliser le BIG MIKE sans filtre primaire en place.

Le Filtre Primaire correspond à l'intérieur de la partie supérieure du BIG MIKE Corps. Assurez-vous que le Filtre Primaire ne s'installe pas à l'intérieur - il est conçu pour fonctionner une seule façon. Monter le filtre primaire de telle sorte que l'écriture et la poignée d'agitation (cousue sur le filtre) sont la plus haute.

Replier le bord élastique du filtre sur le pourtour du tambour. Assurez-vous que le filtre recouvre le bord du tambour, sur tout le pourtour. Faire en sorte que le filtre se prolonge 50 mm (2 in.) vers le bas à l'extérieur du tambour, de sorte qu'elle recouvre partiellement la notice d'avertissement sur le pourtour du tambour. Si vous pouvez voir cet avertissement en fonctionnement, le Filtre Primaire n'a pas été installé. Éteignez immédiatement le BIG MIKE et reportez-vous à la section «Si le BIG MIKE a été utilisé sans le Filtre Primaire en place».



Monter le Filtre Primaire à l'intérieur du partie supérieure du tambour.

15.1.2 Nettoyage du Filtre Primaire

Nettoyez le Filtre Primaire régulièrement et chaque fois que le tambour est vidé. Le Filtre Primaire peut être nettoyé en le secouant. Retirez l'unité d'alimentation de la partie supérieure du tambour, mais laissez le tuyau d'aspiration en place pour éviter que la poussière s'échappant du tambour.

Nettoyez le Filtre Primaire en saisissant la poignée secouant cousue sur le filtre et le secouant de haut en bas pour déloger la poussière et la saleté sur la face inférieure.

Pour nettoyer le Filtre Primaire plus à fond, secouer nettoyer comme ci-dessus et retirez avec précaution. Nous vous recommandons de passer l'aspirateur le filtre propre (un filtre primaire distinct peut être acheté à cet effet) ou en le battant propre dans un endroit approprié à l'extérieur.

15.1.3 Vérification du Filtre Primaire pour les dommages

Toujours inspecter le Filtre Primaire pour les dommages à chaque fois que vous nettoyez. Assurez-vous qu'il est exempt de trous et ne montre aucun signe de détérioration ou d'usure.

Si vous avez le moindre doute sur l'état de votre Filtre Primaire, s'il vous plaît remplacer.

15.1.4 Si le filtre primaire est mouillé

Le BIG MIKE est destiné aux déchets secs seulement et les filtres ne doit pas se mouiller. Si le Filtre Primaire est humide, nettoyez-le en le secouant comme décrit ci-dessus. Retirez délicatement et laisser à l'air naturellement sèche. Aspirer ou battre le filtre propre et le remonter avant d'utiliser à nouveau le BIG MIKE.

Attention

Assurez-vous toujours les Filtres Primaires sont secs et monté correctement avant d'utiliser dans le BIG MIKE.

15.2 Le Filtre Secondaire

Votre Filtre Secondaire est d'une importance vitale!

Le Filtre Secondaire carré est fixé en permanence à la face inférieure de l'unité de puissance BIG MIKE:



Le Filtre Secondaire carré est fixé à la face inférieure de l'unité de puissance

Ce filtre est un filtre de protection de sécurité. Son but est de protéger vos moteurs de la poussière et la saleté dans le cas de la BIG MIKE étant utilisé:

1. sans le Filtre Primaire en place ou
2. avec un Filtre Primaire endommagés ou usés

Mise en garde

Ne jamais utiliser le BIG MIKE juste le filtre secondaire en place que les dommages se produira aux moteurs.

Le filtre secondaire a un zip dans la base recouverte d'un rabat de protection. La fermeture éclair permet d'accéder aux moteurs uniquement à des fins de maintenance. Vérifiez que le zip est fait et est en bon état en tout temps. Si vous découvrez des déchets à l'intérieur de ce volet, ce qui confirme que le BIG MIKE a été utilisé sans filtre primaire en place et tout dommage du moteur ne sera pas couvert par la garantie. Ayez toujours le filtre primaire en place avant d'utiliser le BIG MIKE.

15.3 Si le BIG MIKE a été utilisé sans le Filtre Primaire en place

Si le BIG MIKE a été utilisé sans le Filtre Primaire en place, éteindre le BIG MIKE immédiatement.

Examinez le Filtre Secondaire sur la face inférieure de l'unité d'alimentation. Enlevez toute trace de saleté et les débris, en accordant une attention particulière à l'intérieur du rabat qui couvre le zip.

Le Filtre Secondaire peut être nettoyé de la poussière soit par l'aspirateur avec un aspirateur adéquat alternative (PAS votre BIG MIKE) ou en soufflant propre avec une compagnie aérienne.

Avertissement

L'utilisation d'une compagnie aérienne pour nettoyer le Filtre Secondaire va créer de la poussière dans l'air. Placez toujours l'unité d'alimentation dans une cabine appropriée d'extraction d'air et porter des vêtements de protection individuelle approprié et de l'équipement avant de tenter de nettoyer le Filtre Secondaire de cette façon.

Examinez le filtre primaire pour assurer qu'il est propre et en bon état. Reposer le Filtre Primaire avant d'utiliser votre BIG MIKE.

16.0 Unité de Puissance et les Moteurs

Mise en garde

Ne placez jamais vos mains ou toute autre partie de votre corps sur l'extrémité du tuyau d'aspiration pour le robinet d'entrée pendant que le BIG MIKE est en fonctionnement. L'aspiration puissante pourrait causer des blessures.

16.1 Unité de Puissance

Les moteurs sont logés à l'intérieur de la boîte métallique sur le dessus du couvercle. Afin de maintenir en toute sécurité l'unité de puissance et de ses moteurs voir les sections «Importantes Mesures de Sécurité» et «Instructions de Mise à la Terre».

L'unité de puissance comprend 3 moteurs qui peuvent être activés séparément.

16.2 Mise en marche des Moteurs

Le BIG MIKE dispose d'un interrupteur à 4 positions qui commute chaque moteur individuellement. Position 0 est éteint. Position 1 passe sur le premier moteur; Position 2 commute sur le second moteur; Position 3 passe sur le troisième moteur. Ceci est connu comme un «démarrage en douceur» et empêche les surtensions sur votre alimentation.



Interrupteur à 4 positions qui commute chaque moteur individuellement.

Mise en garde

Mettez toujours les trois moteurs avant d'utiliser le BIG MIKE pour nettoyer. Ne jamais utiliser le BIG MIKE avec seulement 1 ou 2 moteurs en cours d'exécution.

17.0 Unité Thermique de Découpe

Les moteurs sont équipés avec découpe thermique des unités de protection de surchauffe. Si les moteurs ne peuvent pas se refroidir de façon adéquate, les coupe-circuit thermiques fermeront automatiquement les moteurs vers le bas pour les protéger. Cela peut se produire si le débit d'air dans le tuyau d'aspiration est très chaud, ou le débit est obstrué dans le tuyau ou le tambour est plein.

Si les découpes thermiques fermées les moteurs vers le bas, tourner l'interrupteur d'alimentation en position 0 et débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Les coupe-circuit thermiques permettront automatiquement des moteurs de redémarrer une fois qu'ils ont suffisamment refroidi.

Attention

NE JAMAIS laisser un appareil surchauffé raccordé à l'alimentation électrique avec l'interrupteur d'alimentation à la position 1, 2 ou 3.

Mettez toujours l'interrupteur d'alimentation en position 0 et débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Cela permettra d'éviter l'appareil lui-même redémarrer en votre absence une fois que les moteurs ont suffisamment refroidi.

18.0 Généralités

18.1 Lors de l'utilisation

Lorsque vous utilisez le BIG MIKE, assurez-vous que le câble d'alimentation ne est pas en danger d'être coupé, tranchés ou piétiné avec toute la machinerie lourde ou personnes.

18.2 Comment conserver le BIG MIKE

Lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation, rangez le BIG MIKE comme suit:

- enrrouler le cordon autour du couvercle métallique supérieure de le garder loin de se endommagé et en faisant glisser sur le sol.
- Rangez la machine dans un endroit sec, loin de tous les vermines.

19.0 Aide et Soutien

Pour de l'aide et de soutien à l'aide de votre BIG MIKE aspirateur industriel, s'il vous plaît contacter:

Transnorth Ltd
72 Copernicus Blvd, Unit 3
Brantford, ON N3P 1K5
Canada

E-Mail: info@transnorth.ca
Site Web: www.transnorth.ca

Tel: (519) 751-2111