


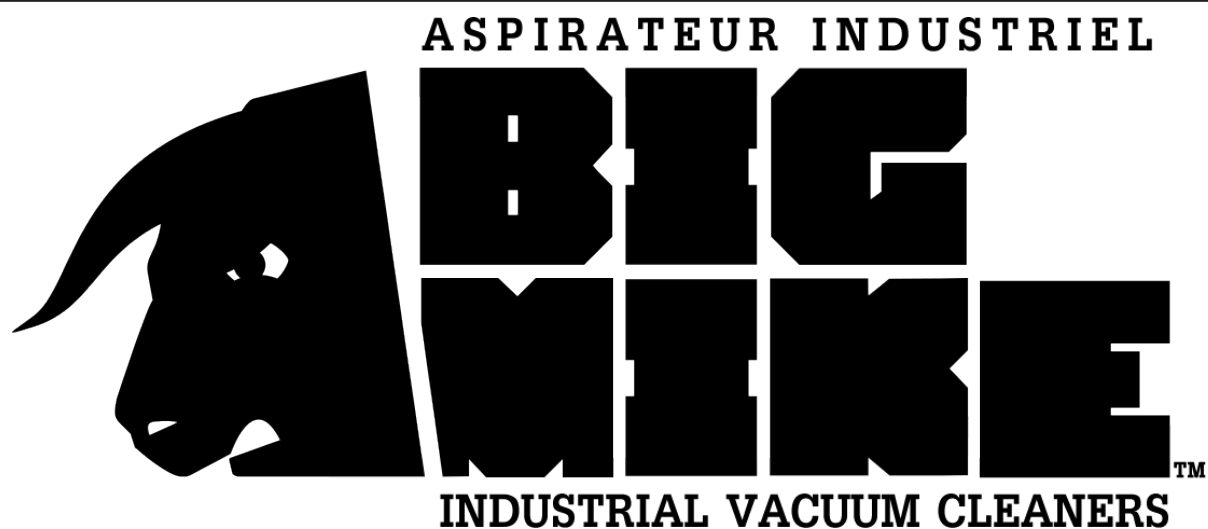

Operating Instructions

BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry

FOR WET AND DRY USE

English



Machine Serial No:

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Commercial Use Only

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE BIG MIKE VACUUM CLEANER.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING – To reduce the risk fire, electric shock, or injury please follow the points below:

1. Do not leave the appliance running unattended. Un plug from the electrical outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use out of doors.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used near children.
4. Use only as described in this manual. Use only recommended manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with a damage cord or plug. If the appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left out of doors or dropped in water, then return it to a service centre.
6. Do not pull or carry by cord or use the cord as a handle, close a door on the cord or pull the cord around sharp edges of corners. Do not run the appliance over the cord and keep the cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug grasp the plug not the cord.
8. Do not handle plug or appliance with wet hands.
9. Do not block up air exhaust openings by inserting objects into the openings. Do not use with any opening blocked. Keep openings free of dust, lint, hair or anything else that may reduce airflow.
10. Do not use without dust bag and/or filters in place.
11. Turn off all controls before unplugging.
12. Use extra care when cleaning stairs.
13. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
14. Only connect to a properly grounded outlet. (See Grounding instructions.)
15. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.

1.0 Grounding Instructions

This machine should be grounded. If the machine should suffer an electrical malfunction or breakdown, grounding will provide a path of least resistance for the electrical current so reducing the risk of electric shock. This equipment is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted in an appropriate electrical outlet that has been properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Warning

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance – if it will not fit the outlet have a proper outlet installed by a qualified electrician.

1.1 Power Consumption of the Equipment

The BIG MIKE Industrial Vacuum Cleaner needs a power supply as detailed below. Please note that current consumption can vary depending on the load being placed on the motors which can constantly change during use.

1.1.1 Model 120V

Voltage: 120V Frequency: 60Hz Current: 19A

This appliance is rated at more than 15 amps and is for use on a circuit having a nominal rating of 120V and is factory equipped with a specific electric cord and NEMA 5-20P plug to permit connection to a proper electric circuit.

Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this appliance. If the appliance must be re connected for use on a different type of electric circuit, the reconnection should be made by qualified service personnel.



Please note that current consumption can vary depending on the load being placed on the motors which can constantly change during use.

1.1.2 Model 240V

Voltage: 240V Frequency: 60Hz. Current: 12A

This appliance is rated at 12 amps and is for use on a circuit having a nominal rating of 240V and is factory equipped with a specific electric cord and NEMA 6-15P plug to permit connection to a proper electric circuit.

Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this appliance. If the appliance must be re connected for use on a different type of electric circuit, the reconnection should be made by qualified service personnel.



Please note that current consumption can vary depending on the load being placed on the motors which can constantly change during use.

2.0 Manufacturer and Distributor

2.1 Manufactured in the UK by:

Michael Williams Engineering Ltd
Queen's Business Park
Wilbraham Road
Fulbourn
Cambridge
CB21 5ET
UK

Tel: +44 (0)1223 88 22 22
E-Mail: info@bigbrute.co.uk
Web: www.bigbrute.co.uk

2.2 Distributed in Canada by:

Transnorth Ltd
72 Copernicus Blvd, Unit 3
Brantford, ON N3P 1K5
Canada

Tel: (519) 751-2111
E-Mail: info@transnorth.ca
Web: www.transnorth.ca

3.0 What's in the Box?



Your BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry Industrial Vacuum Cleaner consists of:

1. BIG MIKE Wet & Dry Power Unit
2. BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry Lid
3. BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry Body
4. Suction Hose
5. V39 Primary Filter x2 (one inside the other)
6. Overfill Protection Float
7. Scraper Tool

4.0 Introduction to the BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry

The purpose of this manual is instruction on the proper use of the BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry Industrial Vacuum Cleaner.

Warning

This manual must be read and thoroughly understood before using the BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry Industrial Vacuum Cleaner. Failure to do so could result in personal injury and/or damage to the product.

4.1 Standard Dimensions and Weight

Length	700 mm (28 in.)
Width	700 mm (28 in.)
Height (excluding drum)	850 mm (33 in.)
Weight (excluding drum)	52 kg (115 pounds)

4.2 Foreseen Use of the Machine

The BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry Industrial Vacuum Cleaner is for wet and dry use.

Danger

DO NOT use to recover volatile, flammable or explosive liquids. DO NOT use in a zoned area or use for the recovery of explosive vapours.

4.3 Ways in which the BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry Must Not Be Used

The BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry Vacuum Cleaner must not be used in the following ways. Failure to adhere to these precautions could result in personal injury and/or damage to the machine.

- Do not use the machine in Zoned Areas
- Do not use the machine to suck up volatile, flammable or explosive liquids
- Do not overload the drum
- Do not place any part of your body over the end of the suction hose.

5.0 Setting up the BIG MIKE for use

Caution

Never place your hands or any other part of your body over the end of the suction hose or inlet spigot while the BIG MIKE is in operation.

Always use the BIG MIKE with the Primary Filters or Overfill Protection Filter in place. Using the BIG MIKE without the Primary Filters or Overfill Protection Filter in place can cause damage to the motors. See the section “Filters” for more information.

The BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry consists of:


1. Leapfrog Body
2. 2 x Primary Filters (for dry use only)
3. Overfill Protection Filter (for wet use only)
4. Lid
5. Wet & Dry Power Unit
6. Suction Hose with Tool

5.1 The Collection Drum

The BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry fills your own drums and vessels.

Before using the BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry, ensure that the top rim of your collection drum is in good order and free from dents or damage.

5.2 Setting up the BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry for Dry use

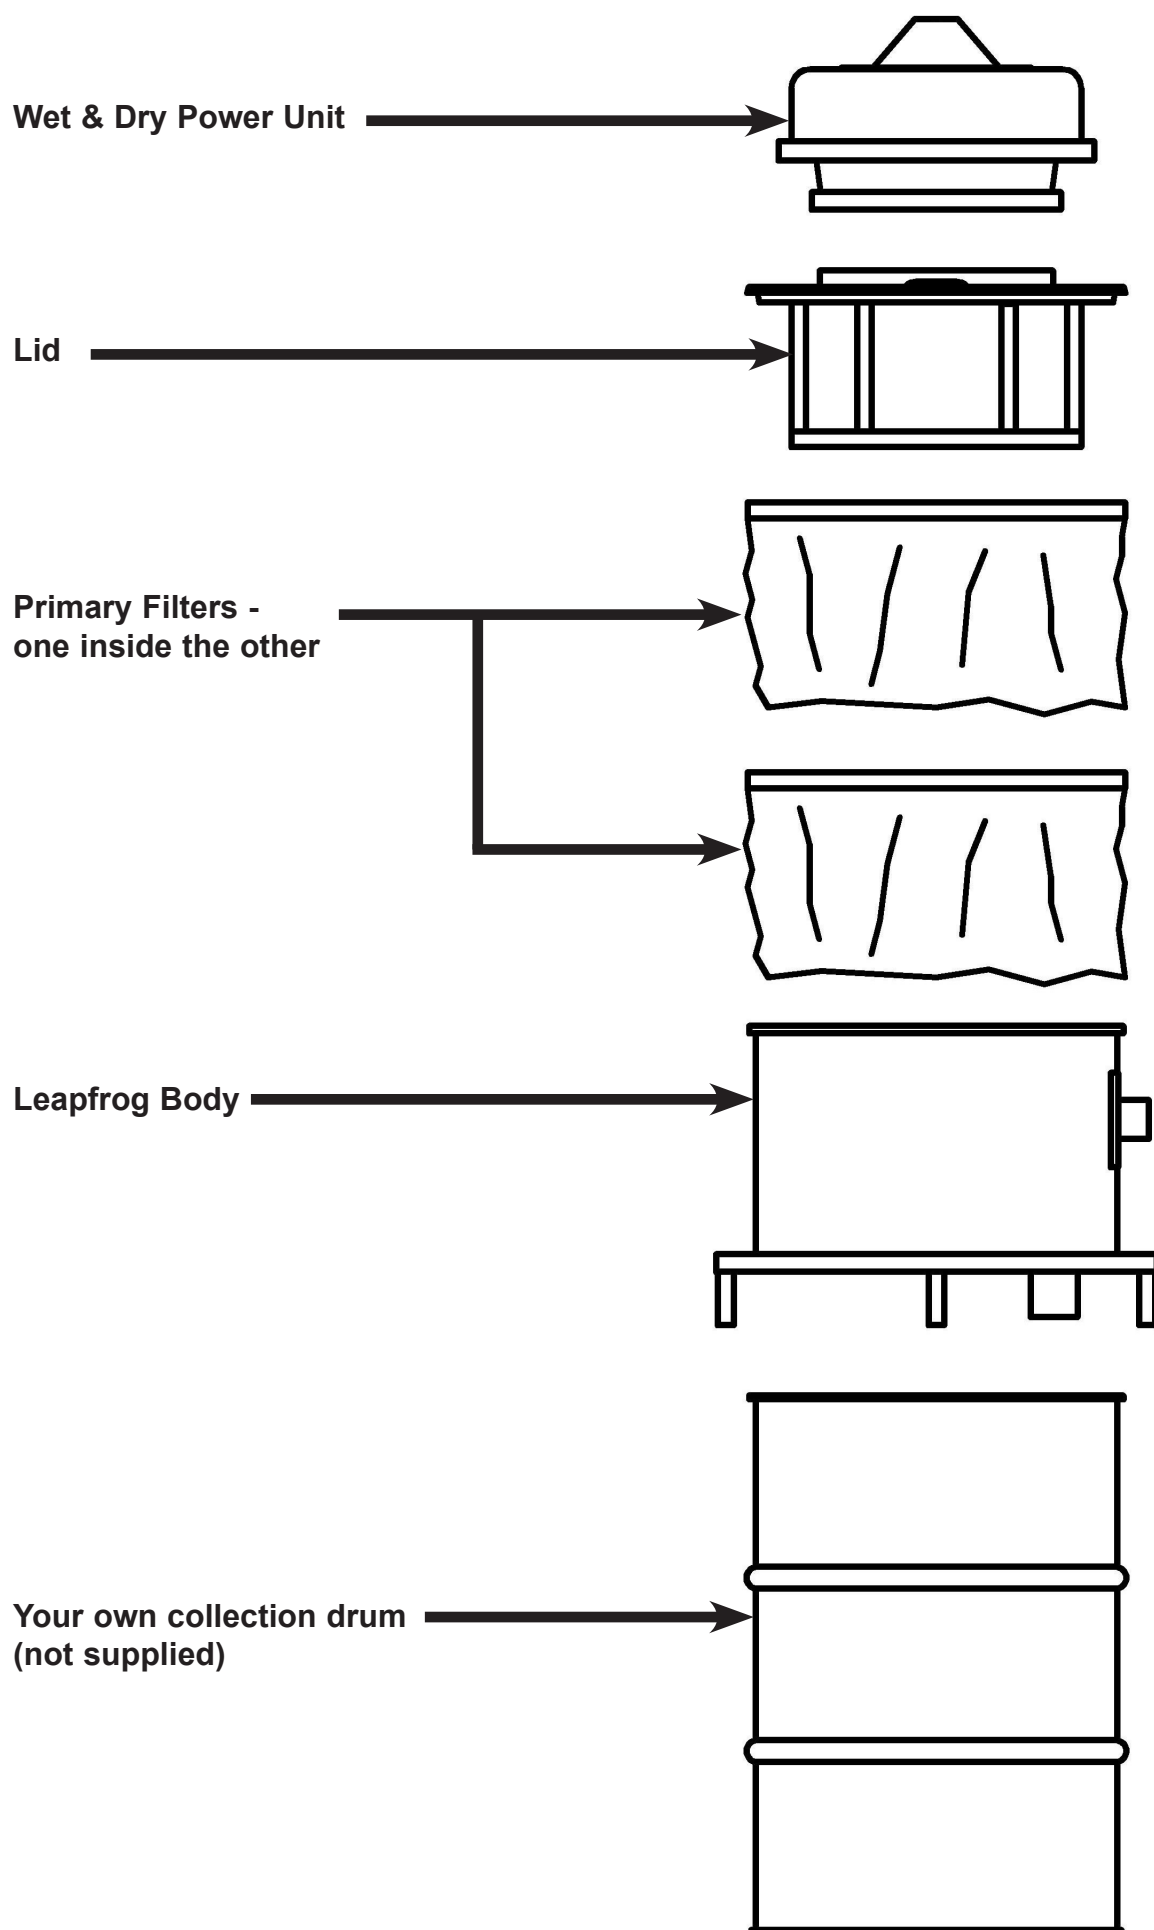

Place the Leapfrog Body squarely onto your collection drum.



Place the Leapfrog Body onto your collection drum

Ensure that the rubber seal on the base of the Leapfrog Body makes good contact with the rim of the collection drum all the way round.

Fit one Primary Filter inside the top of the Leapfrog Body. Fold the top of the Primary Filter over the top of the Leapfrog Body lip.

Fit the second Primary Filter inside the first. Fold the top of the second Primary Filter over the top of the Leapfrog Body lip (see the “Filters” section for more information on fitting the Primary Filters).

Caution

Ensure that the filter is fitted with the shaking-handle (sewn onto the filter) and the writing uppermost. Failure to do so will result in poor filtration and motor damage.

Always operate the BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry in dry mode with both Primary Filters in place.

Fit the Lid inside the Primary Filters. Position the Lid so that the flat bar on its inner frame is next to the drum entry spigot at the front of the drum. Make sure it doesn't foul the inlet entry spigot behind the Primary Filters.



Place the Lid inside the Primary Filters



Place the Power Unit on top of the Lid

Place the Power Unit onto the Lid.


Attach the suction pipe to the spigot on the front of the Leapfrog Body. The BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry is now ready for use in dry mode.

5.3 Setting up the BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry for Wet use

Warning

A drum full of liquid will be extremely heavy. Always use appropriate manual handling techniques when moving or operating a BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry in wet mode.

Do not use the Primary Filters when operating the BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry in wet mode.

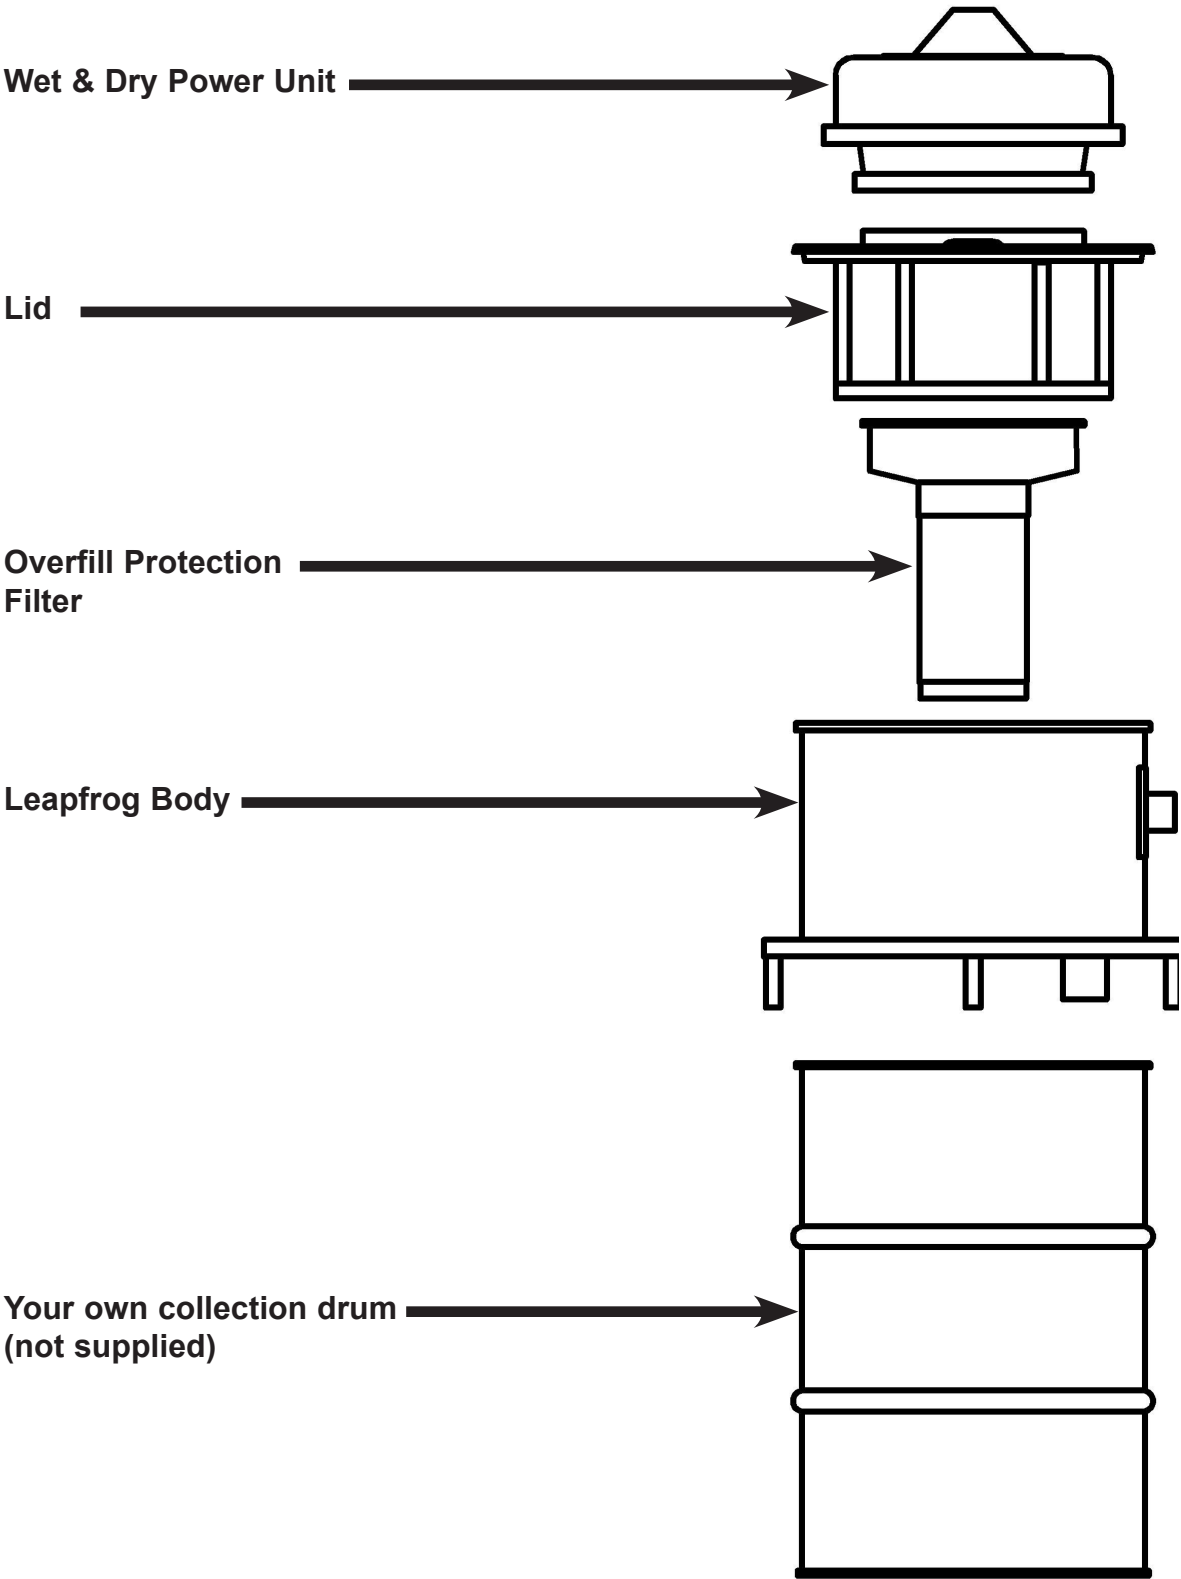

Place the Leapfrog Body squarely onto your collection drum.



Place the Leapfrog Body onto your collection drum

Look inside the Leapfrog Body. Ensure that the lift-and-turn catches are turned away from the hole inside the Body to allow the Overfill Protection Filter to be inserted freely.

Insert the Overfill Protection Filter into the centre of the Body. Secure the Overfill Protection Filter in place by turning the three catches.

Place the Lid inside the Body. Place the Power Unit on top of the Lid.



Place the Lid inside the Body



Place the Power Unit on the Lid

Attach the suction pipe to the spigot on the front of the Leapfrog Body. The BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry is now ready for use in wet mode.

6.0 Filters

6.1 Filters for Dry Use

The BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry is supplied with two V39 Primary Filters for dry use. Always use both Primary Filters together, one fitted inside the other.

Caution

Never operate the BIG MIKE with damaged filters. If in doubt, replace the filter.

6.1.1 The Primary Filters

The Primary Filters keep dirt and dust out of the power unit and its motors. Waste material sucked up is deposited inside the drum. The air and fine dust it contains then passes through the two Primary Filters, which filter out the remaining fine dust. The filtered air then passes through the turbines and then through the motors to cool them.



V39 Standard Primary Filter



V39 Standard Primary Filter
Filter Shaker Handle

Caution

Ensure that both Primary Filters are fitted with the fabric shaking-handle (sewn inside the filter) and the writing uppermost. Failure to do so will result in poor filtration.

6.1.2 Fitting the Primary Filters

Caution

Never operate the BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry without both Primary Filters in place.

The Primary Filters fit inside the top of Leapfrog Drum. Make sure the Primary Filters aren't inside out - they're designed to work only one way. Fit the Primary Filters so that the writing and the shaking-handle (sewn onto the filter) are uppermost.

Fold the elasticated edge of the filter over the rim of the drum. Ensure that the filter covers the rim of the drum all the way round. Ensure that the filter extends 2" (50mm) down the outside of the drum.

Fit the second Primary Filter inside the first and fold over the top of the drum as above.

If, whilst using the BIG MIKE in Dry Mode, you notice the Primary Filters aren't in place, switch the BIG MIKE off immediately. Refer to the section "If the BIG MIKE has been used without the Primary Filters in place".



Fit the Primary Filters inside the top of the Leapfrog Drum.

6.1.3 Cleaning the Primary Filters

Clean the Primary Filters regularly and each time the drum is emptied. The Primary Filters can be cleaned by shaking them. Remove the power unit from the top of the Leapfrog Drum but leave the suction hose in place to prevent dust escaping from the drum.

Clean the Primary Filters by grasping the shaking-handle sewn onto the filter and shaking it up and down to dislodge any dust and dirt on the underside. Remove the uppermost Primary Filter and repeat for the lower Primary Filter.

To clean the Primary Filters more thoroughly, shake them clean as above and carefully remove them. We recommend vacuuming the filters clean (additional Primary Filters can be purchased for this purpose) or by beating them clean in a suitable area out of doors.

Caution

Never wash the Primary Filters as this will destroy them.

6.1.4 Checking the Primary Filters for Damage

Always inspect the Primary Filters for damage each time you clean them. Ensure they are free of holes and show no signs of damage or wear.

If you've any doubt about the state of your Primary Filters, please replace them.

6.1.5 If the Primary Filters Get Wet

The Primary Filters are intended only for use in dry mode. Never use the Primary Filters in wet mode.

If the Primary Filters do get wet, clean them by shaking as described above. Carefully remove the filters and allow them to naturally air dry. Vacuum or beat the filters clean and refit them before using the BIG MIKE in dry mode again.

Warning

Always ensure the Primary Filters are dry before using in the BIG MIKE.

6.1.6 If the BIG MIKE has been used without the Primary Filters in place

If the BIG MIKE has been used in Dry Mode without the Primary Filters in place, switch off the BIG MIKE immediately.

Examine the Primary Filters thoroughly to ensure they are clean and in good order.

Refit both Primary Filters before using your BIG MIKE again.

Be aware that the motors may have been damaged. If you suspect any motor damage has occurred (e.g. adverse noises or smells from the motors or any reduction in performance) switch off the BIG MIKE immediately and do not use. Contact your distributor for further advice.

6.2 Filters for Wet Use

Caution

Never use the V39 Primary Filters when operating in Wet Mode.



Overfill Protection Float for use in wet mode

The Overfill Protection Float must be fitted before using the BIG MIKE Leapfrog Wet & Dry in wet mode.

Before fitting the Overfill Protection Float, check that:

- the perforations in the Overfill Protection Float are clean, undamaged and aren't blocked
- the rubber gasket is fitted to the rim of the Overfill Protection Float and that it is in good condition.
- the ball float inside the Overfill Protection Float is free to move up and down.

Do not use if the Overfill Protection Float shows any signs of damage.

6.2.1 Indication that your Collection Drum is full

As the level of the liquid inside your collection drum rises, the ball float inside the Overfill Protection Float rises. When the liquid inside your collection drum reaches its maximum value, the Overfill Protection Float will automatically cut off the airflow from the power unit.

You will know when this happens as the suction of liquid will suddenly stop and the motor noise will

increase significantly.

Caution

Never continue to use a the BIG MIKE Leapfrog with a full drum as this will cause damage to the motors.

When your collection drum is full, immediately turn off the power to the Power Unit and disconnect it from the power supply. Remove all the components of the BIG MIKE Leapfrog from the collecting drum. The BIG MIKE Leapfrog can either be fitted on a new, empty drum or replaced back on the existing drum after it's been emptied.

7.0 Power Unit and Motors

Danger

Never place your hands or any other part of your body over the end of the suction hose or inlet spigot while the BIG MIKE is in operation. The powerful suction could cause injury.

7.1 Power Unit

7.2 The motors are housed inside the metal box on top of the lid. In order to safely maintain the power unit and its motors see the Safety Instructions and Grounding Notes.

The power unit contains 3 motors that can be switched on or off one at a time.

7.3 Switching On The Motors

The BIG MIKE has a 4-position switch which switches each motor on and off individually. Position 0 is off. Position 1 switches the first motor on; Position 2 switches the second motor on; Position 3 switches the third motor on. This is known as a “soft start” and prevents surges on your power supply.



4-position switch for turning on the motors

Caution

Always switch all three motors on before using the BIG MIKE to clean up. Never operate the BIG MIKE with just 1 or 2 motors running.

7.4 Thermal Cut-Outs

The motors are fitted with overheat protection thermal cut out units. If the motors cannot cool themselves adequately, the thermal cut-outs will automatically shut the motors down to protect them. This can occur if the flow of air up the suction pipe is very hot, or the flow is obstructed in the pipe or the drum is full.

If the thermal cut-outs shut the motors down, turn the power switch to Position 0 and unplug the appliance from the power supply. The thermal cut-outs will automatically allow the motors to restart once they have cooled sufficiently.

Warning

NEVER leave an overheated appliance connected to the electrical supply with the power switch at Position 1, 2 or 3. Always switch the power switch to Position 0 and unplug the appliance from the power supply. This will prevent the appliance restarting itself in your absence once the motors have cooled sufficiently.

8.0 General Points

8.1 During Use

When using the BIG MIKE, ensure that the power cable is not in any danger of being cut, sliced or trampled with any heavy machinery or persons.

8.2 Storage

When not in use, store the BIG MIKE as follows:

- Coil the power cord around the top cover to prevent it getting damaged or dragging on the floor.
- Store the BIG MIKE in a dry place away from any vermin or pests.

9.0 Help & Support


For help and support with using your BIG MIKE Industrial Vacuum Cleaner, please contact:

Transnorth Ltd
72 Copernicus Blvd, Unit 3
Brantford, ON N3P 1K5
Canada

E-Mail: info@transnorth.ca

Web: www.transnorth.ca

Tel: (519) 751-2111

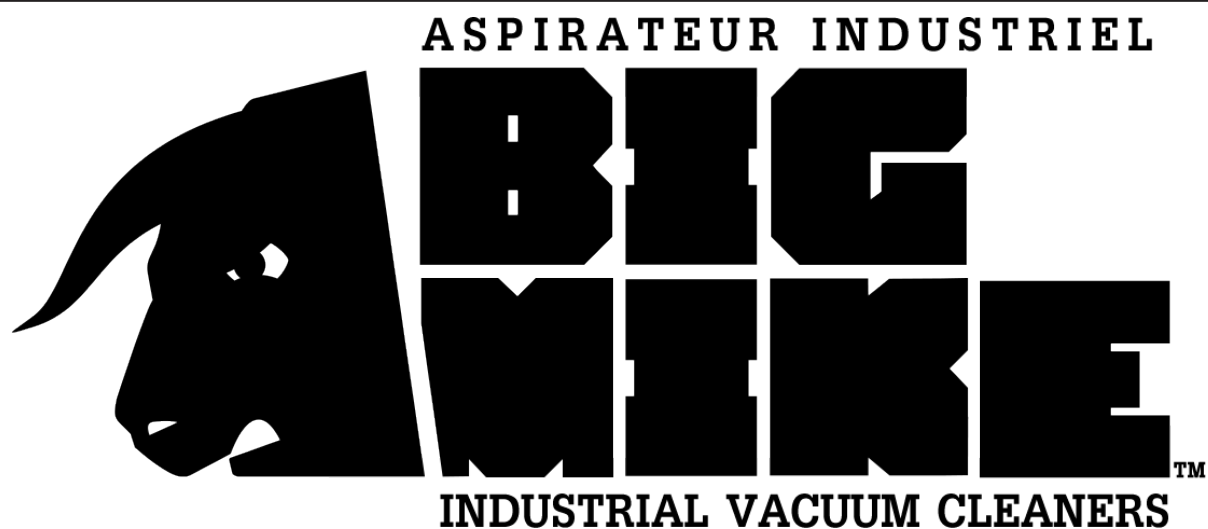

Mode d'emploi

BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec POUR UNE UTILISATION HUMIDE ET SEC

Français



Numéro de série de la machine:

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Pour Usage Commercial

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'ASPIRATEUR BIG MIKE.

L'utilisation d'un appareil électrique demande certaines précautions:

AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. Ne laissez pas l'appareil lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant l'entretien.
2. Ne pas utiliser à l'extérieur.
3. Ne pas laisser ou être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants
4. Utiliser l'appareil en respectant les consignes de ce manuel d'emploi et n'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. Ne pas utiliser le cordon ou la fiche s'ils sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, a été échappé, endommagé, laissé dehors ou tombé dans l'eau, le retourner à un centre de service.
6. Ne pas tirer ou transporter par le cordon, utiliser le cordon comme une poignée, fermer une porte sur le cordon ou tirer le cordon autour de coins carrés. Ne pas rouler l'appareil sur le cordon. Éloignez le cordon des surfaces chauffées.
7. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.
8. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
9. Ne pas mettre n'importe quel objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée, gardez libre de poussière, les peluches, les cheveux et n'importe quel autre objets qui peuvent réduire le débit d'air.
10. Ne pas utiliser sans sac et / ou des filtres de poussière en place.
11. Éteindre toutes les commandes avant de débrancher
12. Redoubler de prudence lors du nettoyage des escaliers
13. Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, comme l'essence, ni dans des endroits où ils peuvent être présents.
14. Connectez-vous à une prise correctement mise à la terre. Voir terre instructions.
15. Ne pas ramasser tout ce qui brûle ou fume, comme les cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.

10.0 Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de terre et de la terre prise. La fiche doit être insérée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

AVERTISSEMENT

Un mauvais raccordement du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez avec une personne électricien ou technicien qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si la prise est correctement mise à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil - si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

10.1 Consommation d'énergie

Le BIG MIKE aspirateur industriel a besoin d'une alimentation électrique tel que détaillé ci-dessous. S'il vous plaît noter que la consommation de courant peut varier en fonction de la charge étant placée sur les moteurs qui peuvent changer en permanence pendant l'utilisation.

10.1.1 Model 120V

Tension: 120V Fréquence: 60Hz Courant: 19A

Cet appareil est évalué à plus de 15 ampères et est destiné à être utilisé sur un circuit ayant une puissance nominale de 120V et est équipé en usine avec un cordon électrique spécifique et NEMA 5-20P prise pour permettre la connexion à un circuit électrique approprié.

Assurez-vous que l'appareil est branché à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil. Si l'appareil doit être reconnecté pour une utilisation sur un type de circuit électrique différente, la reconnexion doit être effectué par du personnel qualifié.

5-20P



S'il vous plaît noter que la consommation de courant peut varier en fonction de la charge étant placée sur les moteurs qui peuvent changer en permanence pendant l'utilisation.

10.1.2 Model 240V

Tension: 240V Fréquence: 60Hz. Courant: 12A

Cet appareil est évalué à 12 ampères et est destiné à être utilisé sur un circuit ayant une puissance nominale de 240V et est équipé en usine avec un cordon électrique spécifique et NEMA 6-15P prise pour permettre la connexion à un circuit électrique approprié.

Assurez-vous que l'appareil est branché à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil. Si l'appareil doit être reconnecté pour une utilisation sur un type de circuit électrique différente, la reconnexion doit être effectué par du personnel qualifié.



S'il vous plaît noter que la consommation de courant peut varier en fonction de la charge étant placée sur les moteurs qui peuvent changer en permanence pendant l'utilisation.

11.0 Fabricant et Distributeur

11.1 Fabriqués au Royaume-Uni par:

Michael Williams Engineering Ltd
Queen's Business Park
Wilbraham Road
Fulbourn
Cambridge
CB21 5ET
UK

Tel: +44 (0)1223 88 22 22

E-Mail: info@bigbrute.co.uk

Web: www.bigbrute.co.uk

11.2 Distribué au Canada par:

Transnorth Ltd
72 Copernicus Blvd, Unit 3
Brantford, ON N3P 1K5
Canada

Tel: (519) 751-2111

E-Mail: info@transnorth.ca

Web: www.transnorth.ca

12.0 Qu'y a-t-il dans la boîte?



Votre aspirateur BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec industriel se compose de:

1. BIG MIKE Humide & Sec Unité de puissance
2. BIG MIKE Leapfrog Couvercle
3. BIG MIKE Leapfrog Corps
4. Tuyau d'aspiration
5. V39 Filtre Primaire x 2
6. Flotteur Protection contre les Debordements
7. Outil Grattage

13.0 Introduction à l'aspirateur BIG MIKE Humide & Sec Industrielle

Le but de ce manuel est l'instruction sur le bon usage de l'aspirateur BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec industrielle.

Attention

Ce manuel doit être lu et bien compris avant d'utiliser l'aspirateur BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec industrielle. Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures et / ou endommager le produit.

13.1 Dimensions et poids standard

Longueur	700 mm (28 in.)
Largeur	700 mm (28 in.)
La taille (exclut tambour)	850 mm (33 in.)
Poids à vide (exclut tambour)	52 kg (115 livres)

13.2 Utilisation prévue de la machine

L'aspirateur BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec est à usage industriel humide et sec.

Danger

NE PAS l'utiliser pour récupérer des liquides volatiles, inflammables ou explosives.

NE PAS utiliser dans un territoire zoné ou utiliser pour la récupération des vapeurs explosives.

13.3 Moyens par lesquels la machine ne doit pas être utilisé

L'aspirateur BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec doit pas être utilisé de la manière suivante. Le non respect de ces précautions pourrait entraîner des blessures et / ou des dommages à la machine.

- Ne pas utiliser la machine dans des secteurs zonés
- Ne pas utiliser la machine pour aspirer des liquides volatiles, inflammables ou explosives
- Ne surchargez pas le tambour
- Ne pas placer ne importe quelle partie de votre corps sur l'extrémité du tuyau d'aspiration.
- Ne pas faire fonctionner continuellement pendant de longues périodes.

14.0 Configuration du BIG MIKE pour une utilisation

Mise en garde

Ne placez jamais vos mains ou toute autre partie de votre corps sur l'extrémité du tuyau d'aspiration ou l'ergot entrée alors que la machine est en marche.

Ne jamais utiliser le BIG MIKE sans les Filtres Primaires ou le Filtre Anti-Débordement en place. Cela peut causer des dommages aux moteurs. Voir la section "Filtres" pour plus d'informations.

Le BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec se compose de:

1. Leapfrog Corps
2. 2 x Filtres Primaires (pour un usage sec seulement)
3. Filtre Anti-Débordement (pour un usage humide seulement)
4. Leapfrog Couvercle
5. Unité de puissance Humide & Sec
6. Le Tuyau d'Aspiration et Outil de Grattage


14.1 Le tambour de Collection

Le BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec remplit vos propres tambours et les vaisseaux.


Assurez-vous que le bord supérieur du tambour de collecte est en bon état et exempts de bosses ou dommages.

14.2 Montage du Leapfrog pour utilisation à sec

Unité de Puissance
Humide & Sec

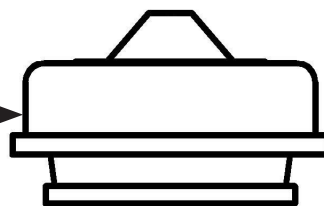


Couvercle

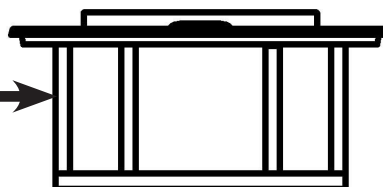


Filtres Primaires -
une dans l'autre



Corps

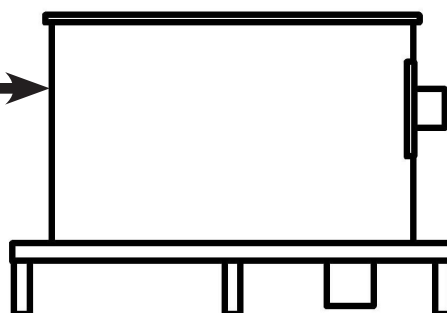

Votre propre tambour de
collecte (non fourni)

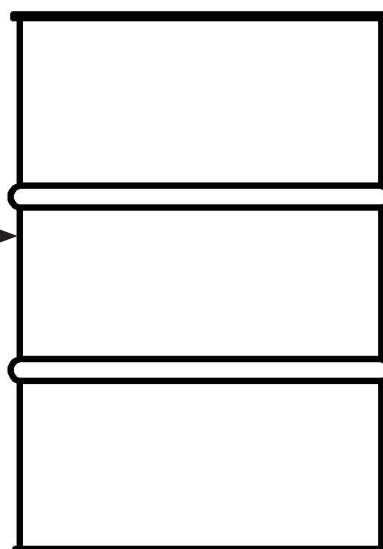

Placer le Corps de la BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec carrément dans le tambour de collecte.



Placer le Corps carrément dans le tambour de collecte

Assurez-vous que le joint d'étanchéité à base de caoutchouc est en bon contact avec le rebord supérieur de le tambour de collection.

Monter un Filtre Primaire à l'intérieur du haut du Corps. Pliez le haut du Filtre Primaire au-dessus de la lèvre du Corps.

Monter le deuxième Filtre Primaire à l'intérieur du premier. Pliez le haut du second filtre primaire au-dessus de la lèvre du corps (voir la section "Filtres" pour plus d'informations sur le montage des Filtres Primaires).

Mise en garde

Assurez-vous que le filtre est équipé de poignée secouant le tissu (cousue à l'intérieur du filtre) et l'écriture supérieure. Ne pas le faire se traduira par une mauvaise filtration.

Ne jamais utiliser le BIG MIKE en mode sec sans les deux Filtres Primaires en place.

Placez le Couvercle sur les Filtres Primaires. Ajuster le Couvercle avec la barre à plat sur le cadre intérieur adjacent à l'embout d'entrée du tambour se assurer qu'il ne heurte pas l'entrée tourillon d'entrée à l'intérieur du tambour.

Placez l'Unité de Puissance sur le Couvercle



Placez le Couvercle sur les Filtres Primaires



Placez l'Unité de Puissance sur le rebord supérieur

Fixez le Tuyau d'Aspiration à la broche sur l'avant du Corps.


Le BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec est maintenant prêt à l'emploi en mode sec.

14.3 La mise en place du BIG MIKE pour Utilisez Humide

Attention

Un tambour plein de liquide sera extrêmement lourd. Toujours utiliser des techniques de manutention manuelle appropriées lors du déplacement ou l'exploitation d'un BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec en mode humide.

Ne pas utiliser les Filtres Primaires lors du fonctionnement du BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec en mode humide.

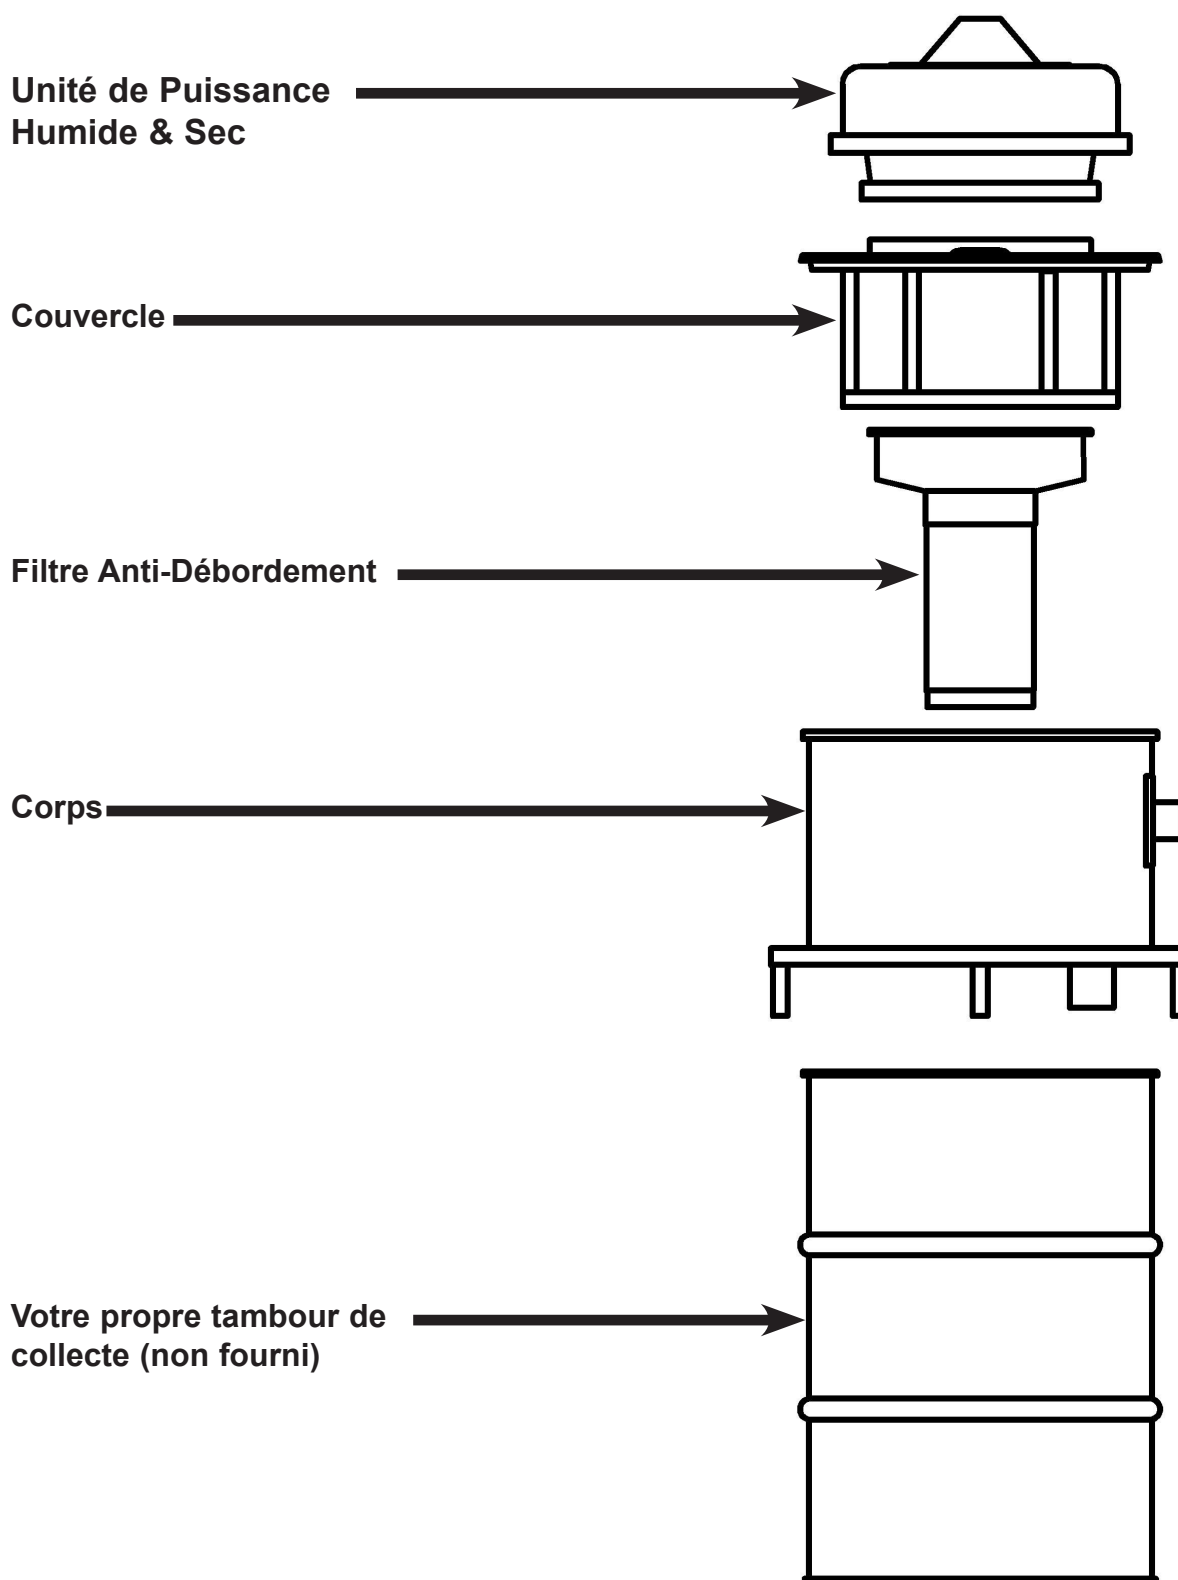

Placer le Corps de la BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec carrément dans le tambour de collecte.



Placer le Corps carrément dans le tambour de collecte



Regardez à l'intérieur du Corps. Veiller à ce que les prises lift-et-tour sont détournés du trou à l'intérieur du Corps pour permettre au Filtre Anti-Débordement à insérer librement. Placez le Filtre Anti-Débordement dans le trou du Corps. Fixer le Filtre Anti-Débordement en place en tournant les trois captures.

Placez fermement le couvercle sur le corps en sorte que la barre plate est positionnée à côté du tourillon d'entrée du tuyau d'aspiration.

Placez l'Unité de Puissance sur le Couvercle.



Placez le Couvercle sur le Corps



Placez l'Unité de Puissance sur le Couvercle

Fixez le Tuyau d'Aspiration à la broche sur l'avant du Corps.

Le BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec est maintenant prêt à l'emploi en mode humide.

15.0 Les Filtres

15.1 Filtres pour une utilisation à sec

Le BIG MIKE aspirateur industriel a deux V39 Filtres Primaires pour une utilisation à sec. Toujours utiliser les deux Filtres Primaires ensemble, une dans l'autre.

Mise en garde

Ne utilisez jamais le BIG MIKE avec des filtres endommagés. En cas de doute, remplacer le filtre.

15.2 Les Filtres Primaires

Votre Filtres Primaires sont d'une importance vitale!

Les Filtres Primaires font l'essentiel du travail de maintien de la saleté et la poussière hors de l'unité de puissance et de ses moteurs. Les déchets aspirés est déposée à l'intérieur du tambour. La poussière de l'air et bien qu'il contient puis passe à travers le premier Filtre Primaire, qui filtre la plupart des poussières fines. L'air filtré passe ensuite à travers le deuxième Filtre Primaire où toute poudre fine restante est filtrée. L'air passe ensuite à travers les turbines et ensuite à travers les moteurs pour les refroidir.



V39 Standard Primary Filter



V39 Standard Primary Filter
Filter Shaker Handle

Mise en garde

Assurez-vous que les deux filtres primaires sont équipé de poignée secouant le tissu (cousue à l'intérieur du filtre) et l'écriture la plus haute. Ne pas le faire se traduira par une mauvaise filtration.

Ne jamais laver les Filtres Primaires que cela va les détruire.

15.2.1 Comment adapter les Filtres Primaires

Mise en garde

Ne jamais utiliser le BIG MIKE sans les deux Filtres Primaires en place.

Le filtre primaire correspond à l'intérieur de la partie supérieure du BIG MIKE Corps. Assurez-vous que le filtre primaire ne intérieurement - il est conçu pour fonctionner une seule façon. Monter le filtre primaire de telle sorte que l'écriture et la poignée agitation (cousue sur le filtre) sont la plus haute.

Replier le bord élastique du filtre sur le pourtour du Corps. Assurez-vous que le filtre recouvre le bord du Corps, sur tout le pourtour. Faire en sorte que le filtre se prolonge 50 mm (2 in.) vers le bas à l'extérieur du Corps.



Monter les Filtres Primaires à l'intérieur du partie supérieure du Corps.

Répétez l'opération pour le deuxième Filtre Primaire - correspondent à c'est de la même manière à l'intérieur du premier Filtre Primaire.

15.2.2 Nettoyage des Filtres Primaires

Nettoyez les Filtres Primaires régulièrement et chaque fois que le tambour est vidé. Les Filtres Primaires peuvent être nettoyé en le secouant. Retirer l'unité d'alimentation de la partie supérieure du tambour, mais laisser le tuyau d'aspiration en place pour éviter que la poussière s'échappant du tambour.

Nettoyez le filtre primaire en saisissant la poignée secouant cousue sur le filtre et le secouant de haut en bas pour déloger la poussière et la saleté sur la face inférieure.

Retirer et répéter pour le Filtre Primaire sous.

Pour nettoyer le Filtres Primaires plus à fond, secouer nettoyer comme ci-dessus et retirez avec précaution. Nous vous recommandons de passer l'aspirateur le filtre propre (un filtre primaire distinct peut être acheté à cet effet) ou en le battant propre dans un endroit approprié à l'extérieur.

Mise en garde

Ne jamais laver les Filtres Primaires que cela va les détruire.

15.2.3 Vérification du Filtre Primaire pour les dommages

Toujours inspecter les Filtres Primaires pour les dommages à chaque fois que vous nettoyez. Assurez-vous qu'il est exempt de trous et ne montre aucun signe de détérioration ou d'usure.

Si vous avez le moindre doute sur l'état de vos Filtres Primaires, s'il vous plaît remplacer.

15.2.4 Si les Filtres Primaires mouillés

Les Filtres Primaires sont destinés uniquement à une utilisation en mode sec. Ne jamais utiliser les filtres primaires en mode humide. Si les filtres primaires sont mouillés, nettoyez-les en secouant comme décrit ci-dessus. Retirez délicatement les filtres et les laisser à l'air naturellement sèche. Aspirer ou battre les filtres propres et les remettre en place avant d'utiliser le BIG MIKE en mode sec à nouveau.

Attention

Assurez-vous toujours les Filtres Primaires sont secs et monté correctement avant d'utiliser dans le BIG MIKE.

15.3 Filtres pour une utilisation à humide

Mise en garde

Ne jamais utiliser les Filtres Primaires V39 lors du fonctionnement en mode humide.



Filtre Anti-Débordement pour une utilisation en mode humide

Le Filtre Anti-Débordement doit être installé avant d'utiliser le BIG MIKE Leapfrog Humide & Sec en mode humide.

Avant de monter le Filtre Anti-Débordement, vérifier que:

- les perforations du Filtre sont propres, en bon état et ne sont pas bloqués
- le joint en caoutchouc est monté sur la jante du Filtre et qu'il est en bon état.
- le flotteur à l'intérieur du Filtre est libre de se déplacer vers le haut et vers le bas.

Ne pas utiliser si le Filtre montre des signes de dommages.

Mise en garde

L'exploitation d'un BIG MIKE avec un flotteur qui a un joint endommagé ou perforations bloqués entraînera la perte d'aspiration.

15.3.1 Indication que votre Tambour de Collecte est pleine

Comme le niveau du liquide à l'intérieur votre collection tambour monte, le flotteur à l'intérieur du Filtre Anti-Débordement augmente. Lorsque le liquide à l'intérieur de votre collection tambour atteint sa valeur maximale, le Filtre Anti-Débordement coupera automatiquement le flux d'air de l'unité de puissance.

Vous saurez quand cela se produit comme l'aspiration de liquide va soudainement arrêter et le bruit du moteur augmentera de manière significative.

Mise en Garde

Ne jamais continuer à utiliser un BIG MIKE Leapfrog avec un tambour plein, car cela risque d'endommager les moteurs.

Lorsque votre collection tambour est plein, éteignez immédiatement l'alimentation de l'Unité de Puissance et le débrancher de l'alimentation. Retirez tous les composants du BIG MIKE Leapfrog du tambour de collecte.

Le BIG MIKE Leapfrog peut soit être monté sur un nouveau tambour vide ou remplacé sur le tambour existant après qu'il a été vidé.

16.0 Unité de Puissance et les Moteurs

Mise en garde

Ne placez jamais vos mains ou toute autre partie de votre corps sur l'extrémité du tuyau d'aspiration pour le robinet d'entrée pendant que le BIG MIKE est en fonctionnement. L'aspiration puissante pourrait causer des blessures.

16.1 Unité de Puissance

Les moteurs sont logés à l'intérieur de la boîte métallique sur le dessus du couvercle. Afin de maintenir en toute sécurité l'unité de puissance et de ses moteurs voir les sections «Importantes Mesures de Sécurité» et «Instructions de Mise à la Terre».

L'unité de puissance comprend 3 moteurs qui peuvent être activés séparément.

16.2 Mise en marche des Moteurs

Le BIG MIKE dispose d'un interrupteur à 4 positions qui commute chaque moteur individuellement. Position 0 est éteint. Position 1 passe sur le premier moteur; Position 2 commute sur le second moteur; Position 3 passe sur le troisième moteur. Ceci est connu comme un «démarrage en douceur» et empêche les surtensions sur votre alimentation.



Interrupteur à 4 positions qui commute chaque moteur individuellement.

Mise en garde

Mettez toujours les trois moteurs avant d'utiliser le BIG MIKE pour nettoyer. Ne jamais utiliser le BIG MIKE avec seulement 1 ou 2 moteurs en cours d'exécution.

17.0 Unité Thermique de Découpe

Les moteurs sont équipés avec découpe thermique des unités de protection de surchauffe. Si les moteurs ne peuvent pas se refroidir de façon adéquate, les coupe-circuit thermiques fermeront automatiquement les moteurs vers le bas pour les protéger. Cela peut se produire si le débit d'air dans le tuyau d'aspiration est très chaud, ou le débit est obstrué dans le tuyau ou le tambour est plein.

Si les découpes thermiques fermées les moteurs vers le bas, tourner l'interrupteur d'alimentation en position 0 et débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Les coupe-circuit thermiques permettront automatiquement des moteurs de redémarrer une fois qu'ils ont suffisamment refroidi.

Attention

NE JAMAIS laisser un appareil surchauffé raccordé à l'alimentation électrique avec l'interrupteur d'alimentation à la position 1, 2 ou 3.

Mettez toujours l'interrupteur d'alimentation en position 0 et débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Cela permettra d'éviter l'appareil lui-même redémarrer en votre absence une fois que les moteurs ont suffisamment refroidi.

18.0 Généralités

18.1 Lors de l'utilisation

Lorsque vous utilisez le BIG MIKE, assurez-vous que le câble d'alimentation ne est pas en danger d'être coupé, tranchés ou piétiné avec toute la machinerie lourde ou personnes.

18.2 Stockage

1. Lorsque vous avez terminé avec la machine:
2. enrouler le cordon autour du couvercle métallique supérieure de le garder loin de se endommagé et en faisant glisser sur le sol.
3. Rangez la machine dans un endroit sec, loin de tous les vermines.
4. Ne pas laisser la machine montée sur un tambour avec de l'eau à l'intérieur pendant de longues périodes de temps. Cela entraînera la machine et ses composants à se détériorer. Rangez toujours avec le Corps, Couvercle, Filtres et Unité de Puissance enlevé pour permettre une ventilation complète.

19.0 Aide et Soutien

Pour de l'aide et de soutien à l'aide de votre BIG MIKE aspirateur industriel, s'il vous plaît contacter:

Transnorth Ltd
72 Copernicus Blvd, Unit 3
Brantford, ON N3P 1K5
Canada

E-Mail: info@transnorth.ca
Site Web: www.transnorth.ca

Tel: (519) 751-2111